

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前には必ずこの説明書をお読みください。

WEBマニュアルのご案内

最新版の取扱説明書は
WEBマニュアルでもご確認
いただけます。



パッケージ内容


- イヤホン本体(L/R)
- ディスプレイケース
- USB AtoC充電ケーブル
- ストラップ
- イヤーピース S/M/L (Mは装着済み)
- 取扱説明書兼保証書(本書)

各部の名称


●イヤホン本体



●ディスプレイケース

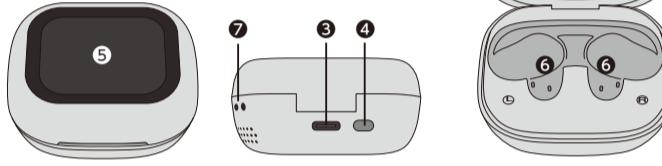

装着方法

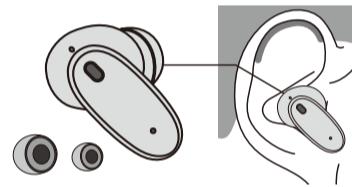

イヤーピースはMサイズが装着済みです。サイズが合わないときは付属の他のサイズに交換してください。

困ったときは

「ペアリングができない」「音が途切れる」などのトラブルが起きた際は、イヤホンを充電ケースに戻し、スマートフォン等から本製品の登録「ABT-AP10」を削除後、スマートフォン等の接続機器を再起動してから、再度ペアリングを行なってください。

再生・待ち受け・充電時間

※時間は使用条件により異なります。

【連続通話時間】

最大 約3.5時間(ANCオン)/最大 約4時間(ANCオフ)

【音楽再生時間】

最大 約4時間(ANCオン)/最大 約4.5時間(ANCオフ)

【連続待受時間】最大約50時間(フル充電、Bluetooth接続、音楽再生無しの状態)

【ディスプレイケース充電時間】約2時間

【ディスプレイケースでのイヤホン充電回数】約3回

仕様

- 通信方式:Bluetooth Ver 5.4
- 使用周波数帯域:2.4GHz
- 対応プロファイル:HEP/HSP/A2DP/AVRCP
- 対応コーデック: AAC/SBC
- 再生周波数帯域:20Hz-20KHz
- ドライバーユニット:ダイナミック型 10mm
- マイク形式:MEMS型
- ノイズ低減性能:-26dB
- バッテリー容量:イヤホン:40mAh×2
ディスプレイケース:470mAh
- 入力:5V/500mA(ディスプレイケース)
- 充電ポート:USB-C
- 通信可能距離:見通し約10m
- 防水規格:IPX4
- サイズ: [イヤホン] 約 W21×D23×H28mm
[ディスプレイケース] 約 W63.2×D30.6×H54.8mm
- 重量:合計約53.5g [イヤホン] 約4g×2個 [充電ケース] 約45.5g
- 素材:[イヤホン]ABS [ディスプレイケース]ABS [イヤーピース]シリコン [ストラップ]シリコン

付属品

- イヤーピース S/M/L (Mは装着済み)
- 充電用USBケーブル(USB-A to C)
- ストラップ
- 取扱説明書、保証書

サポートについて

レシートなどの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となります。
保証書と併せて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせ

0120-550-304(サポート) info@air-j.co.jp

受付時間:月～金曜日 9:00～18:00 ※土日祝を除く



株式会社 エアージェイ


〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8

エアージェイビル

https://air-j.co.jp

充電のしかた

- 1 イヤホンをディスプレイケースに入れ、図のように付属の充電用ケーブルを接続してご使用前に必ず充電をしてください。

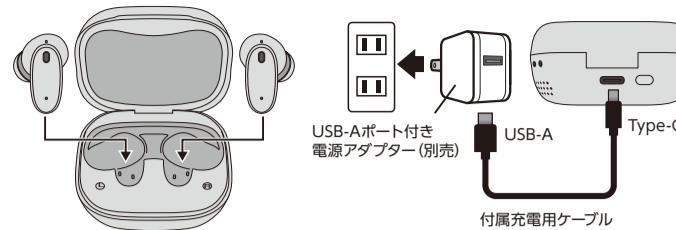

- 2 充電が完了するとディスプレイのバッテリーアンジケーターが100%になります。

100% Lイヤホン
100% Rイヤホン
100% ディスプレイケース




ペアリング(機器への初期登録)のしかた

- 1 ディスプレイケースを開ける

イヤホンの電源が自動的にONになり、LかRどちらかのインジケーターランプが「青と白」交互に点滅し、ペアリング待機状態となります。

- 2 スマホのBluetooth®設定で(ABT-AP10)を検索、登録します。

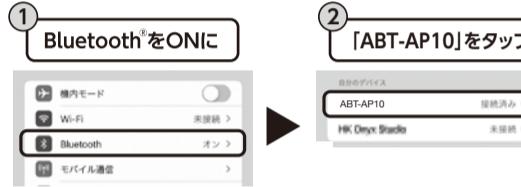

- 3 LEDランプが消灯しペアリングが完了です。
次回からは自動的に接続されます。

- 4 充電ケースにイヤホンを戻しフタを閉めると電源がOFFになります。

注意事項

安全上のご注意(必ずお守り下さい)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

○ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

!! このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△ 警告 | この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 車の走行中の携帯電話のご使用は危険ですので、車を安全な場所に停めてご利用ください。交通法規に従い安全運転を心がけてください。
- 強い衝撃を与えることなく、投げつけたりしないで下さい。故障、火災の原因となります。
- 可燃物の上や近くでの充電は絶対にしないでください。火災の原因となる場合があります。
- イヤホンは、適度な音量でご使用ください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがありますのでご注意ください。
- 分解・改造をしないで下さい。感電、火災、故障の原因となります。
- 病院内や航空機の中などでは使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器の誤作動の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。けがなどの原因となります。
- 使用後は電源アダプター等から外して保管して下さい。

△ 注意 | この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 湿気やほこりの多いところ、また高温となるところには保管しないで下さい。故障の原因となります。
- ケーブルを抜くときは必ずコネクター部分を持ち、まっすぐ引き抜いて下さい。ケーブル部を引っ張って抜き出すと断線の原因となります。
- 充電が終わったら必ず充電ケーブルから本製品を取り外してください。
- 本製品は電波を使用しておりますので、混信を受ける場合があります。
- 日本国外では使用しないでください。国外では独自の安全規格が定められており、本製品の規格が適合することは保証いたしかねます。また海外からのお問い合わせにても一切応じかねますのでご了承ください。

△ ご使用上の注意

- 本製品の内蔵バッテリーは交換できない仕様となっております。
- 内蔵電池は消耗品です。ご利用の状況によっては充電可能な回数が少くなる場合があります。
- 接触が良ないと感じましたらすぐに利用を中止し、弊社までご連絡ください。
- 本製品の操作方法は取扱説明書に記載されておりますが、スマートフォン/携帯電話の操作方法は、各機種の取扱説明書をよくお読みになりご使用いただき、スマートフォン、携帯電話の操作に関してのご不明点は、各携帯電話会社にお問い合わせください。

通話のしかた

通話にはタッチセンサーを使用します。発信はスマホ側で操作してください。


1 電話に出る

LかRのタッチセンサーを 1回 短くタッチ

2 電話を切る

LかRのタッチセンサーを 1回 短くタッチ

△ 接続機器の仕様、設定によっては音声をヘッドセットに切り替える必要があります。

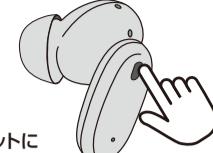

3 電話を拒否する


LかRのタッチセンサーを 2秒長押し

音楽の聴き方

スマホを操作しスマホにプリントストールされているミュージックプレイヤーを起動させてください。※ダウンロードしたアプリ等で正常に操作できない場合があります。

1 再生/一時停止

LかRのタッチセンサーを 1回 短くタッチ

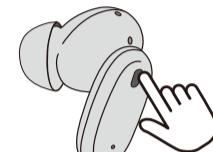

2 次の曲に送る

Rのタッチセンサーを 2回 短くタッチ

3 今の曲の頭出し/前の曲の頭出し

Lのタッチセンサーを 2回 短くタッチ

4 ボリュームを上げる

Rのタッチセンサーを 3回 短くタッチ

5 ボリュームを下げる

Lのタッチセンサーを 3回 短くタッチ

6 ANCノイズキャンセリングを切り替える

Lのタッチセンサーを「ピッ」と鳴るまで 長押し

音声アシスタントを起動する

Rのタッチセンサーを「ピッ」と鳴るまで 長押し

電源を切る

左右のイヤホンをディスプレイケースに収め、ふたを閉めるとオフになります。



ABT-AP10

保証書

エアージェイ製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障したい場合には本書記載内容に基づき、無償修理いたします。お買い上げの日から下記保証期間内に故障した場合は商品と本書、お買い上げ時のレシートをお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理を依頼ください。

品名 Bluetooth® 完全ワイヤレスイヤホン

保証期間 6ヶ月

お買い上げ日* 年 月 日

ご芳名

お客様* ご住所〒

TEL.

*印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
使用上の誤りや、輸送・落下などの故障・損傷は有償となります。

※必ずお買い上げ時のレシートと一緒にご提示ください。レシートが無い場合は保証出来かねます。

〈保証対象〉

本体のみ。※その他付属品等は保証対象外。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

(イ)無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。

2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源

(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(二)車両、船舶、航空機等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)本書のご提示がない場合

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または(株)エアージェイにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については有料となりお買い上げの販売店にご持参ください。

※This warranty is valid only for Japan.

ディスプレイケースの使い方

初めて使う

- 電源ボタンを押すと、アニメーションと起動音が流れます。
- 右左アイコンをタップし、好みの待ち受け画像をタップします。
- 画面をスワイプして各メニューを操作します。

※説明書内に記載の画面表示は英語バージョンです。



操作する


- ケースが閉じているときに電源ボタンを押すと、ディスプレイが表示され操作できます。



画面の見かた

- ① L側イヤホンのバッテリー残量* ② R側イヤホンのバッテリー残量
③ ディスプレイケースのバッテリー残量
④ Bluetooth®ペアリング状態 (青:接続中 / 赤:切断中)

*ディスプレイケースに入れてご確認ください。

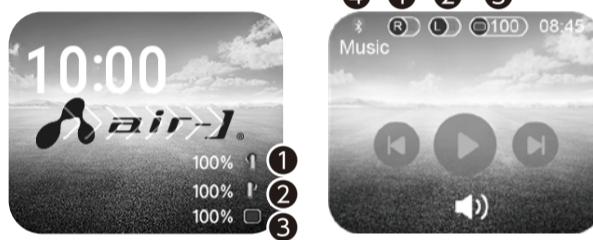

イコライザ(Equalizer)

曲に最適な音質を、7つのジャンルからお選びいただけます。


- 7つのジャンルボタンから好みの音質を選択(タップ)します。
- イコライザ機能を使用しないときは、右上のイコライザースイッチをOFFにします。



設定(Setting)

操作に関わる各種設定を変更できます。

- スクロール画面から各アイコンを選択し、タップします。

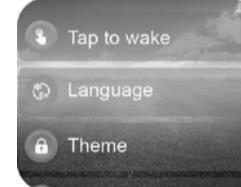

タッチ起動(Tap to Wake)

ONにすると画面にタッチで、起動できるようになります。



言語設定(Language)

表示言語が変更できます。(全20ヶ国に対応)



テーマ設定(Theme)

表示壁紙が変更できます。



サウンド設定(Sound)

画面操作音を鳴らしたり、消したりできます。



設定を直す(Restart)

設定を初期設定の状態に戻すことができます。



工場出荷時の設定(Factory)

設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。



シャットダウン設定(Shutdown)

電源を完全に落とすことができます。

充電ケースに搭載されたタッチディスプレイで、イヤホン操作や各種設定など、多くの機能を直感的に操作することができます。

ANC アンビエント[ノイズキャンセリング機能] (Noise Cancellation)

周囲の音を調整することにより最適なサウンドを実現する設定です。

①ノイズキャンセリング(ANC)

周囲の音をシャットアウトし、クリアなサウンドを実現します。

②外部音取り込みモード

周囲の音を取り込みつつ音楽を聞けます。

③OFF

各種効果を使用しないときにタップします。



音楽(Music)


音楽の再生/一時停止や、音量のコントロールをするモードです。

①音楽の再生/一時停止

②曲送り/曲戻し

③音量調節

アイコンをタップし、+ - アイコンをタップし音量を調節。

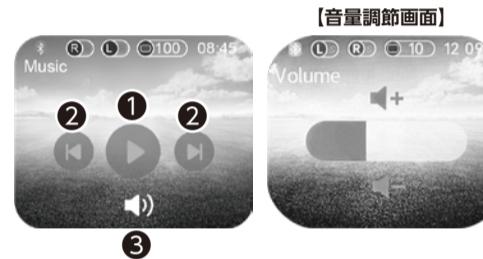

効果音の選択[空間オーディオ機能] (Spatial)

映画や音楽などのコンテンツをより臨場感豊かに再現する設定です。

①ムービーモード

迫力ある映画やドラマを楽しみたいときに最適。

②ミュージックモード

最高の音質で音楽を楽しみたいときに最適。

③ゲームモード

FPSゲームなどで敵の位置を把握したいときなどに最適。

※効果を使用しないときは、右上のスイッチをOFFにします。



スタイル

各設定メニューの表示方法を変更できる設定です。

1.ディフォルト/Default (左右にスワイプ)

(上下にスワイプしアイコンをタップ) 3.歯車/Gear (上下スクロールでアイコンをタップ) の3種のモードがあります。好みのモードを選択しチェックマークをタップして切り替えます。



ヘッドホンを探す(Find Earbuds)

イヤホンから音を鳴らして置き場所をお知らせします。

- L(左耳) R(右耳)探したい側をタップします。
- 音を鳴らす画面に切り替わります。
- チェックマークをタップするとイヤホンからビープ音が鳴り場所をお知らせします。



懐中電灯(Flashlight)

暗い場所で手元を照らす便利なLEDライト。

ディスプレイをタップすると白色に点灯します。タップするごとに、赤→黄→緑の順に色が変わり、消灯するには左から右にスワイプ、または電源ボタンを押します。



明るさ(Brightness)

ディスプレイの明るさを変更できます。

+(プラス)をタップすると明るく、-(マイナス)を暗くなります。



撮影(Photograph)

自撮りや離れたところの撮影時に便利なシャッターリモコンです。

スマホのカメラアプリを起動して、画面をタップすると、シャッターが切れます。

※イヤホンがBluetooth®接続しているときのみ有効。(イヤホンを取り出しているとき)

※機種によってはご使用できない場合があります。



待ち受け画像を変える

- スライドしてデバイスのロックを解除した後、ホーム画面を約3秒長押しすると、壁紙選択画面が表示されます。

- 右左アイコンをタップし、好みの待ち受け画像をタップします。

- 待ち受け画像が変更されます。



タイマー(Timer)

家事や仕事など、時間管理に役立つタイマー機能です。

各数字をタップすると、タイマー測定が開始されます。(1分、3分、5分、10分)また、+をタップすると、任意の時間を設定できます。

測定が終わるとイヤホン、ケース、または両方からアラーム音でお知らせします。(停止アイコンでアラーム停止)

