

air-J. Bluetooth® ABT-AP11
イヤホン型ワイレスイヤホン 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

WEB マニュアルのご案内
最新版の取扱説明書は
WEBマニュアルでもご確認
いただけます。



パッケージ内容

- ・イヤホン本体 (L/R) ・充電ケース ・USB AtOC充電ケーブル
- ・取扱説明書兼保証書 (本書)


各部の名称

●イヤホン本体




- 1 スピーカー
- 2 ファンクションボタン
- 3 インジケータランプ
- 4 充電ポート(USB-C)
- 5 充電端子
- 6 デジタルディスプレイ

●充電ケース

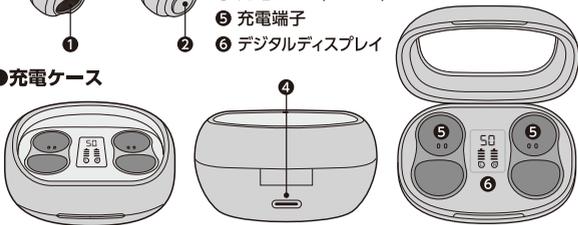

装着方法

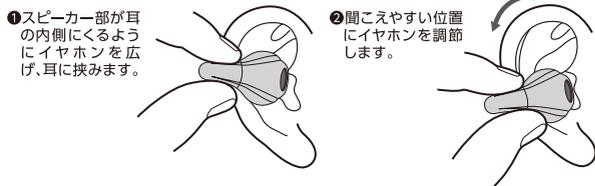

困ったときは

「ペアリングができない」「音が途切れる」などのトラブルが起きた際は、イヤホンを充電ケースに戻し、スマートフォン等から本製品の登録「ABT-AP11」を削除後、スマートフォン等の接続機器を再起動してから、再度ペアリングを行なってください。

再生・待ち受け・充電時間

※時間は使用条件により異なります。

- 【連続通話時間】最大 約2.5時間
- 【音楽再生時間】最大 約4時間
- 【連続待受時間】最大約28時間 (フル充電、Bluetooth接続、音楽再生無しの状態)
- 【イヤホン充電時間】約1.5時間 【バッテリーケース充電時間】約1.5時間
- 【バッテリーケースでのイヤホン充電回数】約3回

仕様

- 通信方式: Bluetooth Ver6.0
- 対応プロファイル: HEP/HSP/A2DP/AVRCP
- 対応コーデック: AAC/SBC
- ドライバーユニット: Φ13
- バッテリー容量: ・イヤホン: 30mAh×2
・充電ケース: 200mAh
- 入力電圧: 5V
- 通信可能距離: 見通し約10m
- 防水規格: IPX4
- サイズ: 【イヤホン】約 W30×D16.5×H25mm
【充電ケース】約 W60×D33×H43.5mm
- 重量: 合計約38.6g 【イヤホン】約4.3g×2個 【充電ケース】約30g
- 素材: 【イヤホン】ABS+TPE 【充電ケース】ABS
- 使用周波数帯域: 2.4GHz
- 再生周波数帯域: 20Hz-20KHz
- マイク形式: MEMS
- 充電ポート: USB-C

付属品

- 充電用USBケーブル (USB-A to C) ●取扱説明書、保証書

サポートについて

レシートなどの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となります。
保証書と併せて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせ

株式会社 エアージェイ
〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8
エアージェイビル
https://air-j.co.jp



商品のサポート・お問い合わせ
QRコード

充電のしかた

ご使用になる前に必ず充電ケース、イヤホンを満充電にしてからご使用下さい。


1 充電ケースを充電します。

図のように付属の充電用ケーブルを接続して充電してください。充電を開始するとデジタルディスプレイの電池残量表示が点滅し、満充電になると「100」と表示されます。



2 イヤホンを充電します。

イヤホンを充電ケースに入れフタを閉めると自動で充電を開始します。充電中はイヤホンのインジケータランプが赤に点灯し、デジタルディスプレイのイヤホン充電表示が点滅します。満充電になるとイヤホンのインジケータランプが青に点灯し、その後消灯します。(イヤホンの充電表示も消灯します)

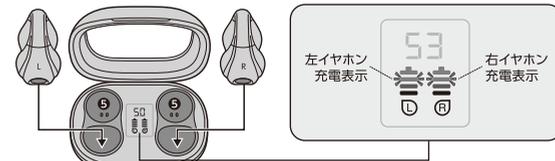

※充電ケースにイヤホンを収納してイヤホン、充電ケース同時充電も可能です。

ペアリング (機器への初期登録) のしかた

1 イヤホンを充電ケースから取り出します。(イヤホンの電源が入ります)
LかRどちらかのイヤホンのインジケータランプが赤青に交互点滅しペアリング待機状態になります。

2 スマホのBluetooth®設定で (ABT-AP11) を検索、登録します。



3 LEDランプが消灯しペアリングが完了です。次回からは自動的に接続されます。

4 充電ケースにイヤホンを戻しフタを閉めると電源がOFFになります。

注意事項

安全上のご注意 (必ずお守り下さい)

- ご使用前に、この「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- ⊘ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⓘ このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 車の走行中の携帯電話のご使用は危険ですので、車を安全な場所に停めてご利用ください。交通法規に従い安全運転を心がけてください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい。故障、火災の原因となります。
- 可燃物の上や近くでの充電は絶対にしないでください。火災の原因となる場合があります。
- イヤホンは、適度な音量でご使用ください。突然大きな音が聴いて聴力障害などの原因となることがありますのでご注意ください。
- 分解・改造をしないで下さい。感電、火災、故障の原因となります。
- 病院内や航空機の中などでは使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器の誤作動の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

- 小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。けがなどの原因となります。
- 使用後は電源アダプター等から外して保管して下さい。

注意 この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 湿気やほこりの多いところ、また高温となるところには保管しないで下さい。故障の原因となります。
- ケーブルを抜くときは必ずコネクタ部分を持ち、まっすぐ引き抜いて下さい。ケーブル部を引っ張って抜きますと断線の原因となります。
- 充電が終わったら必ず充電ケーブルから本製品を取り外してください。
- 本製品は電波を使用しておりますので、混信を受ける場合があります。
- 日本国外では使用しないでください。国外では独自の安全規格が定められており、本製品の規格が適合することは保証いたしかねます。また海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご了承ください。

ご使用上の注意

- 本製品の内蔵バッテリーは交換できない仕様となっております。
- 内蔵電池は消耗品です。ご利用の状況によっては充電可能な回数が少なくなる場合があります。
- 接触が良くないと感じましたらすぐに利用を中止し、弊社までご連絡ください。
- 本製品の操作方法は取扱説明書に記載されておりますが、スマートフォン/携帯電話の操作方法は、各機種取扱説明書をよくお読みいただき、スマートフォン、携帯電話の操作に関するご不明点は、各携帯電話会社にお問い合わせください。

通話のしかた

通話にはファンクションボタンを使用します。発信はスマホ側で操作してください。

1 電話に出る

LかRのファンクションボタンを 1回 押す

2 電話を切る

LかRのファンクションボタンを 1回 押す

△接続機器の仕様、設定によっては音声ヘッドセットに切り替える必要があります。

3 電話を拒否する

LかRのファンクションボタンを 3秒長押し

音楽の聴き方

スマホを操作しスマホにプリインストールされているミュージックプレイヤーを起動させてください。※ダウンロードしたアプリ等で正常に操作できない場合があります。

1 再生 / 一時停止

LかRのファンクションボタンを 1回 押す

2 次の曲に送る

Rのファンクションボタンを 長押し

3 今の曲の頭出し / 前の曲の頭出し

Lのファンクションボタンを 長押し

4 ボリュームを上げる

Rのファンクションボタンを 2回 素早く押す

5 ボリュームを下げる

Lのファンクションボタンを 2回 素早く押す

音声アシスタントを起動する

LかRのファンクションボタンを 3回 素早く押す ※端末によっては非対応の場合があります。

電源を入れる

- パターン1 ・左右のイヤホンを充電ケースから取り出す
- パターン2 ・イヤホンのLかRのファンクションボタンを約3秒長押し

電源を切る

- パターン1 ・左右のイヤホンを充電ケースに収め、フタを閉める
- パターン2 ・イヤホンのLかRのファンクションボタンを約5秒長押し

air-J. ABT-AP11

保証書

エアージェイ製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、無償修理いたします。お買い上げの日から下記保証期間内に故障した場合は商品と本書、お買い上げ時のレシートをお持ちいただき、お買い上げの販売店へ修理を依頼ください。

品名	Bluetooth® イヤホン型ワイレスイヤホン		
保証期間	6ヶ月		
お買い上げ日*	年	月	日

ご芳名

お客様* ご住所 〒

TEL.

*印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。使用上の誤りや、輸送・落下などの故障・損傷は有償となります。

※必ずお買い上げ時のレシートと一緒にご提示ください。レシートが無い場合は保証出来かねます。

〈保証対象〉

本体のみ。※その他付属品等は保証対象外。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
(イ)無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶、航空機等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)本書のご提示がない場合
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については有料となります。お買い上げの販売店または(株)エアージェイにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については有料となります。(株)エアージェイまでご持参ください。
※This warranty is valid only for Japan.