


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

## パッケージ内容

・本体・充電用ケーブル(USB A to C)・クリップ・ネックストラップ・取扱説明書、保証書(本書)


## 各部名称

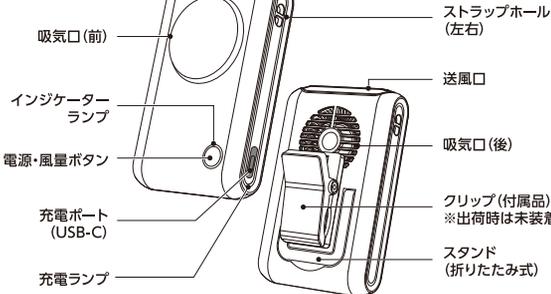

【バッテリー容量】2,000mAh 3.7V(7.4Wh) 【入力】(USB-C) 5V/1A(Max) 【消費電力】約5W  
【使用時間】弱風/約5時間 中風/約3時間 強風/約1.5時間 【本体充電時間】約3時間  
【保護機能】過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護  
【素材】ABS 【重量】約120g(クリップ除く) 【サイズ】約W71×D33×H116mm(クリップ除く)  
【クリップの最大径】約18mm 【動作温度】0℃~40℃ 【保存温度】-10℃~45℃  
※PSE取得済みの内蔵バッテリーを使用しています。

## ネックストラップの取り付け方

1. ストラップの先端パーツを外してください。
2. 本体の左右側面に先端パーツを取り付けてください。
3. ストラップを先端パーツに取り付けてください。

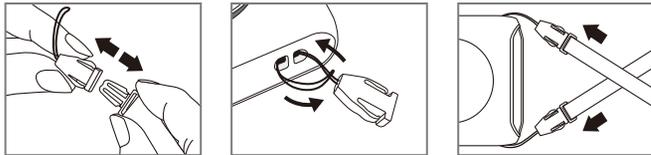

## ご注意事項(必ずお読みください)

### はじめに

- ・使用前はあらかじめ内蔵充電電池への充電をしてください。また、充電していても数日間使用しないと電力を消耗します。都度充電をしてください。
- ・長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度程度は充電をおこなってください。完全放電すると、使用できない恐れがあります。
- ・本製品が温かく感じるときは速やかに肌から離してご使用ください。
- ・本製品は医療機器、原子力設備・機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品を長期間使用しない場合はUSBポートからケーブルを外してください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。

### 危険

#### 発熱・破裂・発火の原因になります。

- 機内でのご使用は絶対におやめください。航空基準とはあくまで「持ち込み可能製品」という基準です。
- 本製品が満充電になったら必ずケーブルを抜いて保管してください。長時間通電したままだと火災の恐れがあります。
- 高温の場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
- ハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。

### 機内持込について

本製品は、機内への持込基準 準拠品ですが、国や航空会社により持込基準が異なりますので、事前に各航空会社に規定をご確認ください。また安全性の観点から、機内でのご使用は絶対におやめください。飛行中は気圧変化や振動などの影響により、事故のリスクが高まる可能性があります。


### 警告

#### 誤った取り扱いで人が死亡・重傷、物的損害の発生が想定される内容。

- 万一、煙が出ている、変なおいや音がするなど異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を分解、改造しないでください。それらの原因による故障、トラブルに関しては一切責任を負いかねます。
- 本製品に金属など異物を差し込まないでください。リチウム電池の発煙、発火に繋がります。
- 指や異物をファンに差し込まないでください。ケガや機器の損傷となる恐れがあります。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など高温や低温となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動、湿気や水濡れの多い場所などで使用や保管はしないでください。
- 付属ケーブルは、物で踏んだり、扉で挟まないでください。また、ケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 付属のストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って製品を振り回さないでください。事故、ケガ、破損の原因となります。
- 髪を送風口や吸気口に近づけすぎないでください。髪が巻き込まれ怪我や故障の原因となります。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

## 充電方法

1. 本製品のUSB-Cポートのキャップを外し、付属の充電ケーブルのType-Cコネクタを挿し込んでください。
2. ケーブルの反対側をUSB-Aポート付きUSB充電器(別売)へ接続してください。
3. USB充電器をご家庭のコンセントに挿し込むと、本製品の充電ランプが赤色に点滅し充電がスタートします。
4. 充電が完了すると充電ランプが赤色の点灯に変わります。

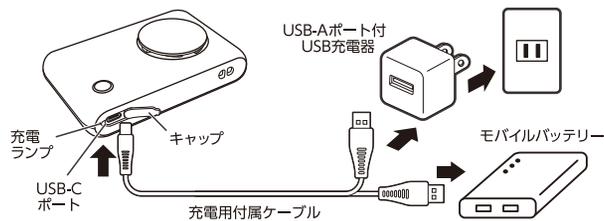


- USB充電器・モバイルバッテリーは付属しておりません。別途USB-Aポート付の物をご用意ください。
- USB充電器は5W(5V/1A)以上のものをご使用ください。
- パソコンからの充電は充電できない、または時間がかかる場合があります。

## 操作方法

1. 電源・風量ボタンを押してお好みの風量を選んでください。

風量	インジケータランプの色	使用時間(目安)
弱風	青色	約5時間
中風	緑色	約3時間
強風	赤色	約1.5時間

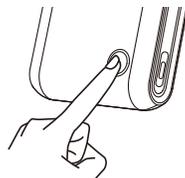

2. 風量「強風」の選択後にもう一度、電源・風量ボタンを押すとインジケータランプが消灯し、停止します。

※使用中インジケータランプが点滅(各風量の色)すると、まもなくバッテリーが無くなります。付属の充電ケーブルを接続し、USB充電器やモバイルバッテリーなどで充電をしてください。

- 髪を送風口や吸気口に近づけすぎないでください。髪が巻き込まれ怪我や故障の原因となります。
- 充電しながら使用しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ご使用の際は、送風口や吸気口をふさがないでください。

### 注意

- 初めてのお使いの時や、長時間ご使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電してください。
- 長時間使用しない場合でもなるべく3ヶ月に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった本製品は十分に充電されず、使用時間が短くなる事があります。
- 本製品の内部バッテリーは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなった時は本製品の交換時期です。新しい商品をお買い求めください。
- 1回で使うことのできる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考えください。リチウム電池の特性上少しずつパワーは落ちていきます。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品のバッテリーの劣化度により異なります。
- 付属のケーブルは充電専用です。データ通信には使用できません。
- 本製品を充電する際のUSB充電器やモバイルバッテリーは同梱されていません。お手持ち、または別途お買い求めの上充電してください。
- ケーブルを極度に曲げたり、ねじったりしますと、断線しショートの原因となります。
- 本製品からコネクタを抜く際はケーブルを持って引っ張らないでください。断線によるショートが原因で火災になる恐れがあります。

### 故障かな?と思ったら よくあるお問い合わせ

- 電源・風量ボタンを押してもファンが回らない、また途中で止まってしまう。
  - 内蔵バッテリー残量が少ない可能性があります。付属の充電ケーブルを接続し、USB充電器やモバイルバッテリーなどで充電をしてください。
  - 2回で利用できる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考えください。リチウム電池の特性上少しずつパワーは落ちていきます。
  - 電池温度が60℃を超えたため、保護機能が働き、動作を停止している可能性があります。使用を中止し、気温の低い場所に置いてください。(電池温度が60℃未満に下がると動作を再開します)
- 本製品に充電できない、または遅い
  - パソコンのUSBポートからの出力は推奨されません。家庭用コンセント充電器を使用して充電してください。
  - 電池温度が45℃を超えたため、保護機能が働き、充電を停止している可能性があります。充電を中止し、気温の低い場所に置いてください。(電池温度が45℃未満に下がると充電を再開します)
- 充電しても正常に回らない、ファンの回転時間が短い
  - モーターやバッテリーが寿命に達した可能性があります。充電を繰り返しても改善されない場合モーターやバッテリーの寿命ですのでご使用を中止してください。
- 使用中インジケータが点滅する(各風量の色)で。
  - まもなくバッテリーが無くなります。付属の充電ケーブルを接続し、USB充電器やモバイルバッテリーなどで充電をしてください。

### 製品の廃棄について



Li-ion

本製品はリチウムイオン電池を使用しております。  
ご不要となった製品を廃棄する場合は自治体の指示に従ってください。

### 製品に関するお問合せ

販売元: 株式会社 エアージェイ  
〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル  
http://www.air-j.co.jp




## 使用方法

### クリップの使い方

#### 取り付け方

取り付け部の突起が上向き状態で、カチッと音が出るまでスライドさせてください。

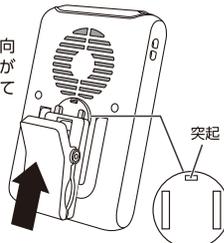

クリップは使い方に応じて360°回転できます。

#### 取り外し方


クリップの口を下にした状態で、下に強くスライドさせてください。

- クリップは直径18mm以下の傘のバーやベビーカーのハンドルなどに取り付け可能です。

- クリップの取り付けや取り外し、スタンドの取り扱いの際に、手や指を挟まないように十分ご注意ください。

### スタンドの使い方

本体背面のスタンドを手前に引き出してください。なお、クリップを付けた状態でご使用の場合は、クリップの口を下に向けた状態にしてください。

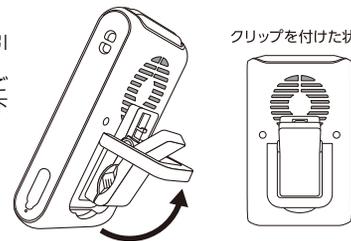

## お手入れ方法

1. 動作していないことを確認してください。充電中のお手入れはおやめください。
2. 送風口や吸気口はホコリがたまるため、定期的に掃除機でホコリを取り除いてください。
3. 水で薄めた中性洗剤や石鹸水を布に含ませて汚れを拭き取ってください。ベンジンやシンナーなど有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

保証書は切り取らずにこのままご郵送ください。

## 保証書

保証期間: お買い上げ日より6ヶ月

この保証書は、購入日がわかる書類(納品書やレシートなど)と保管し、保証を受ける際にご提示ください。

品名	準固体ハンスフリーハンディーファン	エアージェイ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
型番	AHF-SS1	ご購入の商品と本保証書に記載の内容とが一致しない場合は、ご購入日より6ヶ月以内にご提示ください。
保証期間	6ヶ月	
お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ時のレシートをお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

フリガナ	
お名前	様
TEL	( )
ご住所	〒

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。使用上の誤りや、輸送・落下などの故障・損傷は有償となります。

※必ずお買い上げ時のレシートと一緒にご提示ください。レシートが無い場合は保証できかねます。

### レシート(納品書)貼り付け欄

※折りたたんでテープ止めいただくか、本書にホッチキス止めしてください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。(無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参いただきお申し付けください。)
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不平等な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  - (ニ) 車両、航空機、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 本書と、購入日のわかる書類(納品書・レシート)のご提示が無い場合
  - (ヘ) 本書とお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてはご不明の場合はお買い上げの販売店または(株)エアージェイにお問い合わせください。※保証期間経過後の修理については有料となります。お買い上げの販売店にご持参ください。

※This warranty is valid only in Japan.