



3Wayセルフリースティック 型番:ATR-6 BK

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

各部の名称



伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載しています。アームを広げる際や、収納する際はロック解除ボタンを押しながらか操作して下さい。

自撮棒として使う



アーム固定ネジを緩める

2箇所のアーム固定ネジを緩めて下さい。

※この段階ではスマホホルダーにスマートフォンはセットしないで下さい。



アームを伸ばす


ロック解除ボタンを押しながら、お好みの長さになるまでアームを伸ばします。



アーム固定ネジを締めスマートフォンをセットする

アーム固定ネジ2箇所をしっかりと締め、スマホホルダーにスマートフォンをセットして下さい。

スマートフォンの取り付け方法

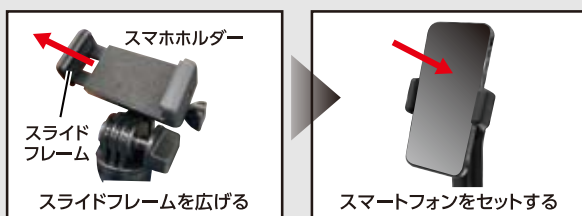

スマートフォンの角度調整方法



ハンドグリップとして使う



アーム固定ネジを緩める

2箇所のアーム固定ネジを緩めて下さい。

※この段階ではスマホホルダーにスマートフォンはセットしないで下さい。



アームのロックを解除する

ロック解除ボタンを押しながら、写真の状態くらいまでアームを広げて下さい。



ハンドグリップからアームを取り外す

アーム固定ネジを緩めそのまま引き抜き、ハンドグリップからアームを外して下さい。



アームからスマホホルダーを取り外す

角度調節ネジを緩めそのまま引き抜き、アームからスマホホルダーを取り外して下さい。



ハンドグリップにスマホホルダーを取り付けスマートフォンをセットする

ハンドグリップの接続溝にスマホホルダーをはめ込み、受け口（金具の無い側）に角度調節ネジを差し込みしっかり締めて下さい。スマホホルダーにスマートフォンをセットして下さい。

三脚として使う(ショート・ミドル・ロングタイプ)




三脚を取り出す
ハンドグリップ底面のネジを回し、三脚を取り出します。



三脚を広げ、キャップを外す
三脚を広げ、キャップを上部に引き抜き取り外して下さい。



アームからスマホホルダーを取り外す
角度調節ネジを緩めそのまま引き抜き、アームからスマホホルダーを取り外して下さい。

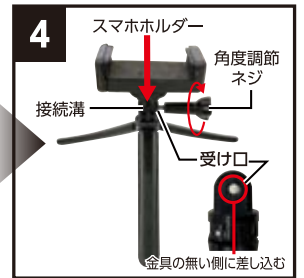

三脚にスマホホルダーを取付ける
三脚の接続溝にスマホホルダーをはめ込み、受け口(金具の無い側)に角度調節ネジを差し込みしっかり締めて下さい。その後スマホホルダーにスマートフォンをセットして下さい。



三脚を取り出す
ハンドグリップ底面のネジを回し、三脚を取り出します。



三脚を取り付ける
三脚のネジ部をハンドグリップに取り付けます。



スマホをセットする
スマホホルダーにスマートフォンをセットして下さい。



三脚を取り出す
ハンドグリップ底面のネジを回し、三脚を取り出します。



三脚を取り付ける
三脚のネジ部をハンドグリップに取り付けます。



アームを伸ばす
アーム固定ネジを緩め、ロック解除ボタンを押しながら、お好みの長さになるまでアームを伸ばします。



スマートフォンを取り付ける
アーム固定ネジ2箇所をしっかりと締め、スマホホルダーにスマートフォンをセットして下さい。(転倒にご注意下さい)



注意

ご使用の際は、アーム固定ネジや箇所ネジがしっかり閉まっている事をご確認下さい。落下、転倒による機器本体の破損、損傷の原因となります。

本製品を使用中に発生した本製品、機器本体等の故障、破損、損傷については弊社一切責任を負いません。予めご了承下さい。



収納方法

アームを折り畳み、ロック解除ボタンを押しながら完全に収納して下さい。

⚠ 注意

●本製品を取り付けの際は、取扱説明書に記載されているネジ類を確実に締めて下さい。固定が充分でないと、落下、脱落などにより、機器本体が故障する原因となります。●ご使用の際は次のマナーをお守り下さい。周囲や物に当たると、事故やトラブルの原因となります。・本製品を振り回さないで下さい。・持ち歩きの際は必ず本製品を短く収納して下さい。・周囲を確認の上、本製品を伸ばして下さい。●本製品および機器本体の取り付けは、取扱説明書に従って正しく行って下さい。誤った取り付け方をされますと、機器本体の故障の原因となります。●固定位置、使用環境などによっては、機器本体の固定が緩くなる可能性があります。ご使用の際はスマホホルダーや、固定ネジの固定状態を確認の上、固定が緩い場合は締め直してご使用下さい。●落下、脱落などによる機器本体の故障、破損、及び人体へのトラブル等については一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。●本製品の分解、改造などは絶対にしないで下さい。●使用される際に、足下が不安定な場所（滑りやすいところ、階段など）では充分注意してご使用下さい。●本製品及び機器本体の変形、劣化の原因となりますので、高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管して下さい。●本製品は撮影を補助するための製品です。他の用途では使用しないで下さい。●対応機種以外のものを取り付けしないで下さい。機器本体の落下・ケガの原因となります。●亀裂、破損、変形、劣化を発見した場合は、ただちに使用を中止して下さい。●乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。●機器本体を装着した状態で振り回したりすると、機器本体の落下、破損の原因となります。●機器本体取り付けの際は、スマートフォンホルダー、アームなどに指、手などを挟まないように充分注意して下さい。●取り付け後は、本製品および機器本体へ無理な力をかけないで下さい。本製品および機器本体の破損の原因となります。●機器本体を取り付けたままの移動は、機器本体の落下、破損の原因となります。移動する際は、本製品から機器本体を取り外して移動して下さい。●本製品と機器本体の脱着を頻繁に行いますと機器本体に傷が付く恐れがありますので、ご注意下さい。●本製品伸縮時に無理な力をかけると変形などの原因となります。ご注意下さい。



株式会社 エアージェイ

〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8
エアージェイビル
<https://air-j.co.jp>

商品に関するお問い合わせ

☎ 0120-550-304 (サポート)
受付時間：月～金曜日9:00～18:00 ※土日祝を除く
✉ info@air-j.co.jp