



型番：MB-TN5000L 共通

コネクター内蔵型 モバイルバッテリー

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

⚠️ ご注意ください



しっかり奥まで挿し込まないと
充電できないよ！

スマホケースの形状によってはケースが干渉して
充電しづらい場合があります。

※コネクターが入らない場合はケースを外してご使用ください。
※コネクターは奥までしっかり挿し込んでください。

パッケージ内容

・モバイルバッテリー（本製品） ・取扱説明書、保証書（本書）

はじめに

⚠️ 初回使用前に、必ずフル充電を行ってください。

- ・使用前はあらかじめ内蔵充電電池への充電をしてください。また、充電していても数日間使用しないと電力を消耗します。都度充電をしてください。
- ・長期間使用しない場合でも、2～3 ヶ月に1 度程度は充電をおこなってください。
- ・完全放電すると、使用できなくなる恐れがあります。
- ・直挿しのコネクター部分は大変折れやすくなっております。注意してご使用ください。

警告 誤った取り扱いで人が死亡・重傷等を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠️ 危険

発熱・破裂・発火の原因になります。

- 機内でのご使用は絶対におやめください。航空基準とはあくまで「持ち込み可能製品」という基準です。
- 本製品が満充電になったら必ずケーブルを抜いて保管してください。長時間通電したままだと火災の恐れがあります。
- 高温の場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
- ハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。



機内持込について

機内への持込基準準拠品ですが、安全性を考慮し、機内での使用は絶対におやめください。飛行中のご使用は、気圧変化、振動等で事故率を高める可能性があります。

⚠️ 警告

- 適合各機器の各種メモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。ご使用に際して、製品以外のメモリー等の損害の補償は、責任を負いかねますので必ずメモリーの控えをとってからご使用下さい。
- 本製品を使用せず長期間保管する際、本体を満充電にしてから電源をOFFにして下さい。保管後3ヶ月以上経過した場合は、再度本体を満充電にして下さい。本体の電池容量が著しく低下して、充電ができなくなる場合がございます。
- 濡れた手で本製品を触ったり使用しないで下さい。また水分がかかるような状況では、絶対に使用しないで下さい。
- 本製品を分解、改造しないで下さい。それらの原因による故障、トラブルに関しては一切責任を負いかねます。
- 本製品に金属など異物を差し込まないで下さい。リチウム電池の発煙、発火に繋がります。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など35℃以上 5℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動、湿気や水漏れの多い場所などで使用や保管はしないで下さい。
- 本製品のケーブル部分を持って振り回したり、強い力で引っ張ったりしないで下さい。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。

⚠️ 注意

- 風呂場等、湿気が多い場所でのご使用や、雨などがかかる事はおやめ下さい。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- 初めてのお使いの時や、長時間で使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電して下さい。
- 長時間使用しない場合でもなるべく2ヶ月に一度は充電して下さい。長い間ご使用にならなかった本製品は十分に充電されず、使用時間が短くなる事があります。
- 本製品の電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなった時は本製品の交換時期です。新しい商品をお買い求め下さい。
- 1回で使うことのできる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考え下さい。リチウムの特性上少しずつパワーは落ちていきます。※弊社試験結果に基づく、約1,500mAhのバッテリー搭載スマートフォンでの目安です。機器および使用条件により、実際の充電可能な回数とは異なります。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の電池パックの劣化度により異なります。
- 本製品の使用条件により、寿命が近づくにつれて本製品の電池パックが膨れる場合がありますが、その場合は本製品の寿命とお考え下さい。
- ご使用に関して、対応各機器及び通話内容に関する損害などの保証は一切いたしませんので、予めご了承の上、ご使用下さい。
- パッケージに記載された充電容量は、本製品を満充電にした直後から充電した場合です。スマートフォンの電池状態により多少異なります。
- スマートフォンに本製品を接続したままカバン等と一緒に入れないで下さい。コネクター部分に大きな力が加わりますと接触不良や破損の原因となります。
- 付属のケーブルは充電専用です。データ通信には使用できません。
- 本製品を充電する際の電源アダプターは同梱されていません。別売の電源アダプターから充電して下さい。
- ケーブルを極度に曲げたり、ねじったりしますと、断線しショートの原因となります。
- 適合各機器等からコネクターを抜く際はケーブルを持って引っ張らないで下さい。断線によるショートが原因で火災になる恐れがあります。
- 本製品を使用しての国外でのトラブル等はお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。

故障かな?と思ったら よくあるお問い合わせ


- スマホなどの適合機器に充電できない
 - ➔ スマホなどの適合機器が完全放電（バッテリー残量0%になっている）している場合は充電できない場合があります。その際は電源アダプターで一度充電する必要があります。
 - ➔ 1回で利用できる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考え下さい。リチウム蓄電池の特性上少しずつパワーは落ちていきます。
- パソコンから本製品に充電できない、または遅い
 - ➔ パソコンのUSBポートからの出力は推奨されません。電源アダプターを使用して充電して下さい。
- 本体が触れない程熱くなる等の異常の場合
 - ➔ すぐに本製品での充電を中止し、弊社にご連絡下さい。

ご使用方法

本製品への充電

付属USB-Cケーブルから充電する場合

1. 付属ケーブルのUSB-Cコネクターをお手持ちの、または別売のUSB-Cポート付き電源アダプターに接続してください。
2. ご家庭のコンセントに挿し込むと、本製品のLEDインジケーターが点灯、点滅し蓄電がスタートします。
3. 満充電になると、LEDインジケーターが全灯します。ケーブルを抜いて充電を終了してください。

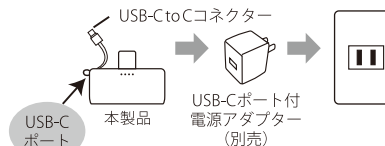

※角が四角いコネクターは本製品のUSB-Cポートに接続できません。本製品のUSB-Cポートに接続できるのは角が丸いコネクターのみです。付属ケーブルを取り外して再度ポートに接続する場合はご注意ください。


角が丸い方を
本製品のポートへ

角が四角い方を
電源アダプターへ



付属USB-Cポートから別のケーブルで充電する場合

1. 付属しているUSB-CtoCケーブルを外してお手持ちのUSB-Cポート対応各種ケーブルをUSB-Cポートへ接続してください。
2. お使いのケーブルに対応した電源アダプター（別売）にコネクターを挿し込んでください。
3. ご家庭のコンセントに挿し込むと、本製品のLEDインジケーターが点灯、点滅し蓄電がスタートします。
4. 満充電になると、LEDインジケーターが全灯します。ケーブルを抜いて充電を終了してください。

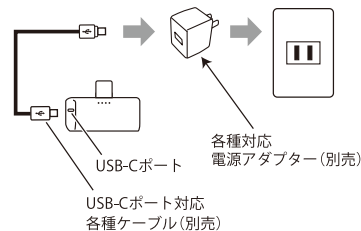


各適合機種への充電

直挿しLightningコネクターから充電する場合

1. 本製品のLightningコネクターを対応各機種に挿し込んでください。電源ボタンを押下すると充電が開始されます。
2. 満充電になると、LEDインジケーターが消灯します。コネクターを抜いて充電を終了してください。

※ご使用中は落下しないようご注意ください。

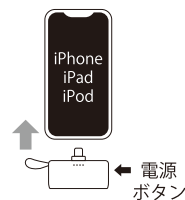

付属USB-Cケーブルから充電する場合

1. 付属USB-Cケーブルを充電する対応各機種を接続してください。充電が開始されます。
2. 満充電になると、LEDインジケーターが消灯します。ケーブルを抜いて充電を終了してください。

※付属USB-Cケーブルを外してUSB-Cポート対応のお手持ちのUSB-Cポート対応ケーブルからも充電が可能です。




LED残量表示(LEDインジケーター)


LED:青色

- 消灯
- 点滅
- 点灯


本製品への蓄電

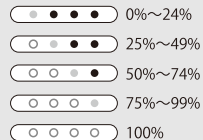

本製品から充電

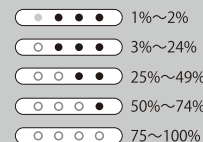

スマホスタンド

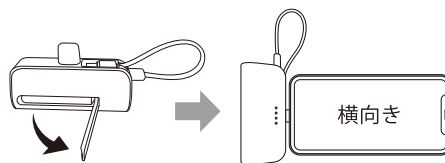

1. スタンドを開いてください。
2. スマートフォンを横向きにご利用ください。

※スタンドが折れたり、破損や落下の原因となりますのでスマートフォンを縦置きにして使用しないでください。
※無理な力が加わるとスタンドが破損する恐れがありますのでご注意ください。