

型番：MBM-5000 共通

マグネット式 モバイルバッテリー


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

⚠ 初回使用前に、必ず本製品のフル充電を行ってください。

パッケージ内容

・本製品 ・本製品充電用ケーブル (USB Type-A to C) ・取扱説明書、保証書 (本書)

各部名称

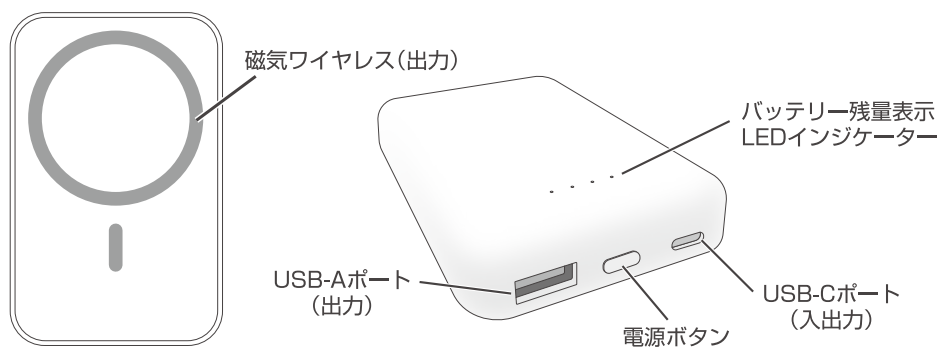

ご注意事項

はじめに

- ・使用前はあらかじめ内蔵充電電池への充電をしてください。また、充電していても数日間使用しないと電力を消耗します。都度充電をしてください。
- ・長期間使用しない場合でも、2～3ヶ月に1度程度は充電をおこなってください。完全放電すると、使用できなくなる恐れがあります。
- ・本製品とスマートフォンを重ねて充電しながら使用した場合など、温かく感じる温度で長時間肌に触れていると低温やけどになる場合があります。また、ズボンのポケットなどに入れて本製品で充電する場合は、肌に触れている部分に充電による熱が加わり低温やけどにいたる場合があります。
- ・本製品および充電機器が温かく感じた時は速やかに肌から離してご使用ください。
- ・本製品は医療機器、原子力設備・機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品を長期間使用しない場合はUSBポートからケーブルを外してください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・PD急速充電にはPDに対応した端末が必要です。
- ・接続する端末によっては充電に時間がかかる場合があります。
- ・接続端末にケース、カバー等を装着している場合、形状によっては接続できない場合がございます。

⚠ 危険

発熱・破裂・発火の原因になります。

- 高温の場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
- ハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないでください。高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。

⚠ 警告

- 適合各機器の各種メモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。ご使用に際して、製品以外のメモリー等の損害の補償は、責任を負いかねますので必ずメモリーの控えをとってからご使用ください。
- 本製品を使用せず長期間保管する際、本体を満充電にしてから電源をOFFにしてください。保管後3ヶ月以上経過した場合は、再度本体を満充電にしてください。本体の電池容量が著しく低下して、充電ができなくなる場合がございます。
- 濡れた手で本製品を触ったり使用しないでください。また水分がかかるような状況では、絶対に使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。それらの原因による故障、トラブルに関しては一切責任を負いかねます。
- 本製品に金属など異物を差し込まないでください。リチウム電池の発煙、発火に繋がります。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など35℃以上 5℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動、湿気や水漏れの多い場所などで使用や保管はしないでください。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意

- 風呂場等、湿気が多い場所でのご使用や、雨などがかかる事はおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- 初めてのお使いの時や、長時間ご使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電してください。
- 長時間使用しない場合でもなるべく2ヶ月に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった本製品は十分に充電されず、使用時間が短くなる事があります。
- 本製品の電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなった時は本製品の交換時期です。新しい商品をお買い求めください。
- 1回で使うことのできる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考えください。リチウムの特性上少しづつパワーは落ちていきます。
※弊社試験結果に基づく、約1,500mAhのバッテリー搭載スマートフォンでの目安です。機器および使用条件により、実際の充電可能な回数とは異なります。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の電池パックの劣化度により異なります。
- 本製品の使用条件により、寿命が近づくにつれて本製品の電池パックが膨れる場合がありますが、その場合は本製品の寿命とお考えください。
- ご使用に関して、対応各機器及び通話内容に関する損害などの保証は一切いたしませんので、予めご了承の上、ご使用ください。
- パッケージに記載された充電容量は、本製品を満充電にした直後から充電した場合です。スマートフォンの電池状態により多少異なります。
- スマートフォンに本製品を接続したままカバン等と一緒に入れないでください。コネクター部分に大きな力が加わりますと接触不良や破損の原因となります。
- 付属のケーブルは充電専用です。データ通信には使用できません。
- 本製品を充電する際はAC充電器は同梱されていません。別売のAC充電器から充電してください。
- ケーブルを極度に曲げたり、ねじったりしますと、断線しショートの原因となります。
- 適合各機器等からコネクターを抜く際はケーブルを持って引っ張らないでください。断線によるショートが原因で火災になる恐れがあります。

ご使用方法


本製品への充電(付属ケーブル)

1. 付属の充電ケーブルを本製品のUSB-Cポートへ接続してください。
2. 家庭用コンセント充電器(別売)へUSB Type-Aコネクタを接続してください。
3. コンセント充電器をご家庭のコンセントに挿し込むと、本製品のLEDインジケーターが点灯、点滅し蓄電がスタートします。
4. 満充電になると、電池残量ランプが全灯します。ケーブルを抜いて充電を終了してください。

※家庭用コンセント充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB Type-Aポート搭載の充電器をご用意ください。

※家庭用コンセント充電器は出力10.5W以上を推奨しています。出力10.5W未満またはパソコンからの充電は充電できない、または時間がかかる場合があります。

※ケーブルを挿したままにするとコネクタ部分が破損する恐れがありますので、充電後はケーブルを外してください。

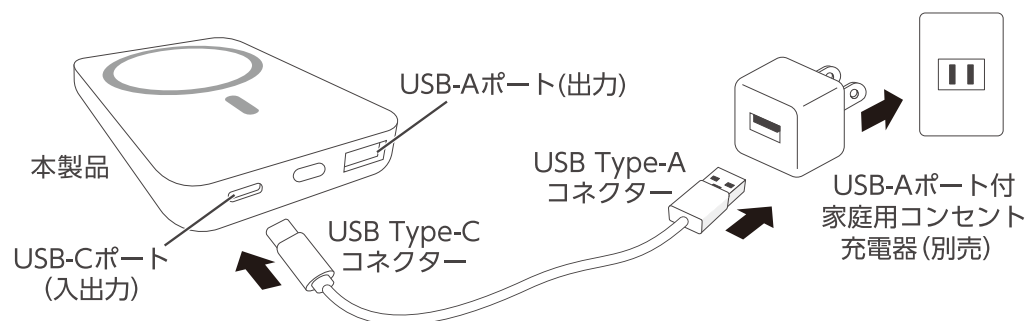

各適合機器への充電


ワイヤレス充電モバイルバッテリーからの充電

1. 本製品を各適合機種の背面に近づけると、マグネットで固定されます。
2. 各適合機種の背面に固定したら、電源ボタンを押下してください。充電を開始します。
3. 充電が完了すると電池残量ランプが消灯します。



各USBポートからの充電

本製品のポートは【USB-Aポート】と【USB-Cポート】があります。

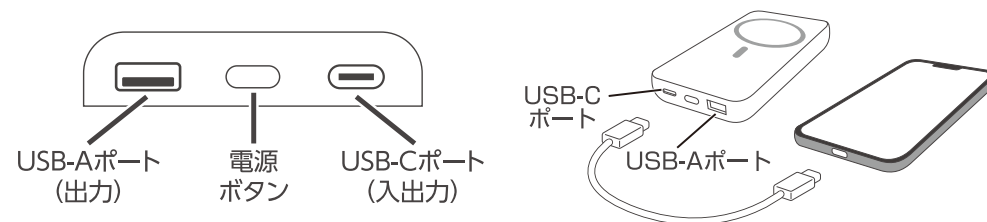

1. 各適合機種に適した充電ケーブルを本製品のUSBポートへ接続してください。
2. 接続したケーブルの反対側を充電する機器に接続してください。
3. 自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを1回押下してください。
4. 充電が完了すると電池残量ランプが消灯します。

※充電中に機器を使用すると満充電にならない場合があります。


※ケーブルを挿したままにするとバッテリー残量が減ります。使用しない場合はケーブルを外してください。

マグネット非対応の機種をワイヤレス充電する(置くだけ充電)


1. 平らなテーブルなどに本製品を置いてください。
2. 各適合機種のワイヤレス充電の接点が合うように本製品の上へセットしてください。
3. 電源ボタンを押下してください。充電を開始します。
4. 充電が完了すると電池残量ランプが消灯します。

※縦置き、横置きは各適合機種に合わせて調整してください。

【縦置き】

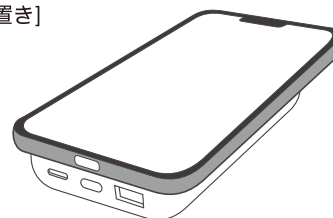

【横置き】

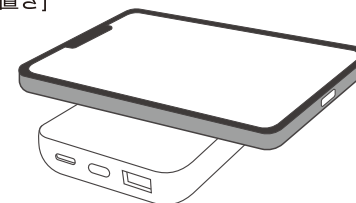

※ワイヤレス充電に対応している機種に限ります。

※機種によっては充電が開始されるまで数秒間のタイムラグが生じる場合があります。製品の異常ではありません。

※充電中に機器を使用すると満充電にならない場合があります。


※ケーブルを挿したままにするとバッテリー残量が減ります。使用しない場合はケーブルを外してください。

USB-Cポート入出力対応バッテリー/各適合機種への接続時の注意

※入出力対応のUSB-Cポートがあるバッテリーまたは各適合機種を充電する場合、お客様が意図した充電方向にならない場合があります。あらかじめご了承ください。

電源ボタン

- ・電源ボタンを短く押すと、充電出力がオンになり、バッテリー残量が表示されます。
- ・電池残量確認や充電後など、LEDは約40秒後にオートオフ機能により電源オフとなります。
- または電源ボタンをダブルクリックしても電源オフにすることができます。

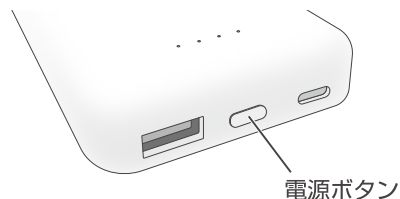

LED残量表示

本製品への 蓄電時 LED：青色	電池残量 0～24%	● ○ ○ ○	LED1 が点滅
	電池残量 25～49%	● ● ○ ○	LED1 が点灯、LED2 が点滅
	電池残量 50～74%	● ● ● ○	LED1～2 が点灯、LED3 が点滅
	電池残量 75%～99%	● ● ● ●	LED1～3 が点灯、LED4 が点滅
	100%充電完了時	● ● ● ●	全て点灯
本製品から 充電時 LED：青色	電池残量 0%	○ ○ ○ ○	全て消灯
	電池残量 1～2%	● ○ ○ ○	LED1 が点滅
	電池残量 3～24%	● ○ ○ ○	LED1 が点灯
	電池残量 25%～49%	● ● ○ ○	LED1～2 が点灯
	電池残量 50%～74%	● ● ● ○	LED1～3 が点灯
	電池残量 75%～100%	● ● ● ●	全て点灯

磁気ワイヤレス充電を使用している間はLEDランプの右端が赤色に点灯します。
磁気ワイヤレス充電を外すとランプは青色に切り替わります。



故障かな?と思ったら よくあるお問い合わせ

● スマホなどの適合機器に充電できない

- ➔ スマホなどの適合機器が完全放電(バッテリー残量0%になっている)している場合は充電できない場合があります。その際は家庭用コンセント充電器で一度充電する必要があります。
- ➔ 1回で利用できる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考えください。リチウム蓄電池の特性上少しずつパワーは落ちていきます。

● パソコンから本製品に充電できない、または遅い

- ➔ パソコンのUSBポートからの出力は推奨されません。家庭用コンセント充電器を使用して充電してください。

● 本体が触れない程熱くなる等の異常の場合

- ➔ すぐに本製品での充電を中止し、弊社にご連絡ください。

製品に関する
お問い合わせ

