


防災マルチラジオ

MBRL-5000 BK

取扱説明書

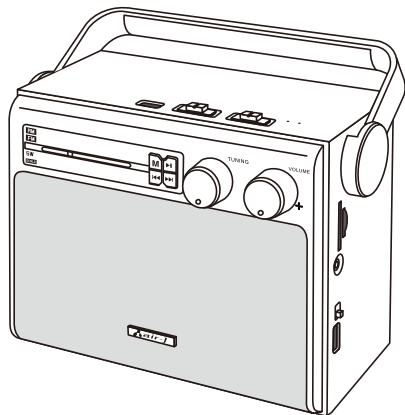

主な仕様

電源	AC 100V/50・60Hz / 単1形アルカリ乾電池4本 / 内蔵リチウムポリマーバッテリー
内蔵バッテリー容量	3.7V/5000mAh (2500mAh×2) / 18.5Wh
USB充電出力	USB-A: 5V / 1A ※必要電力が5V/1A(5W)以下の機器を充電可能
スピーカー出力	2W
受信周波数	FM 76-108MHz / AM 530-1600kHz / SW 8-18MHz
内蔵バッテリー蓄電時間	約8時間～10時間
LED連続使用時間	最大約200時間
連続再生時間	最大約43時間【ラジオ、SD、TF (microSD)、USB】※中音量
外部カードスロット	SDカード / micro SDカード (32GB以下)
重量	約1.1kg (±15g)
サイズ	約W211×D126×H158mm (ハンドル折りたたみ時・最大突起部分含む)
本体素材	ABS
付属品	ACアダプターケーブル・取扱説明書・保証書

1

2

ラジオを聴く

内蔵バッテリー、又は乾電池から、FM、AM、SW (短波) 放送が聴けます。



- 機能切替スイッチを「RADIO」にすると、電源が入ります。
- バンド切替スイッチでAM、FM、SW (短波) のいずれかを選びます。
- 選局ダイヤルを回して、聞きたい放送局を選びます。
- 音量ダイヤルを回して音量を調節します。

電源を切るには

機能切替スイッチを「OFF」にします。

別売りのイヤホンで聴くときは


イヤホンをつなぐと、イヤホン端子につなぎます。
イヤホンをつなぐと、スピーカーからは音が出なくなります。

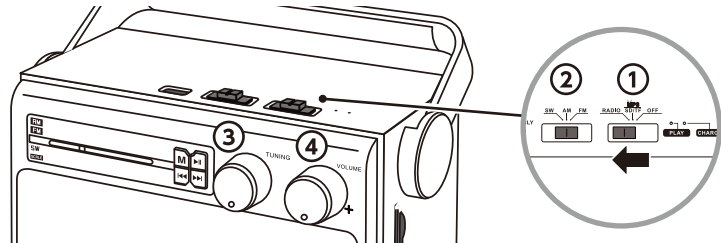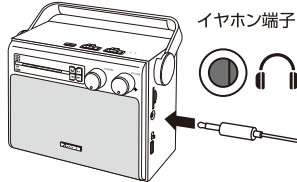

※バッテリーON/OFFスイッチを「ON」にしてラジオを聴くと雑音が入る事があります。

受信状態を良くするには

- **FM放送**
アンテナを伸ばし、受信状態が最も良くなるように長さや方向と角度を調節します。
- **短波放送 (SW)**
アンテナをいっばいに伸ばして垂直に立てます。
- **AM放送**
内蔵アンテナで受信するので、受信状態が最も良くなるようにラジオの向きを変えて下さい。

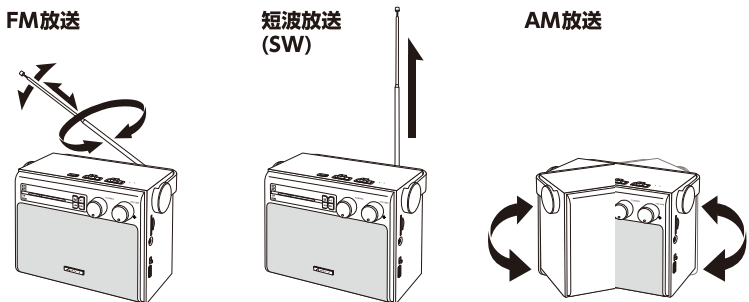


4

5

各部の名称

マルチラジオ本体

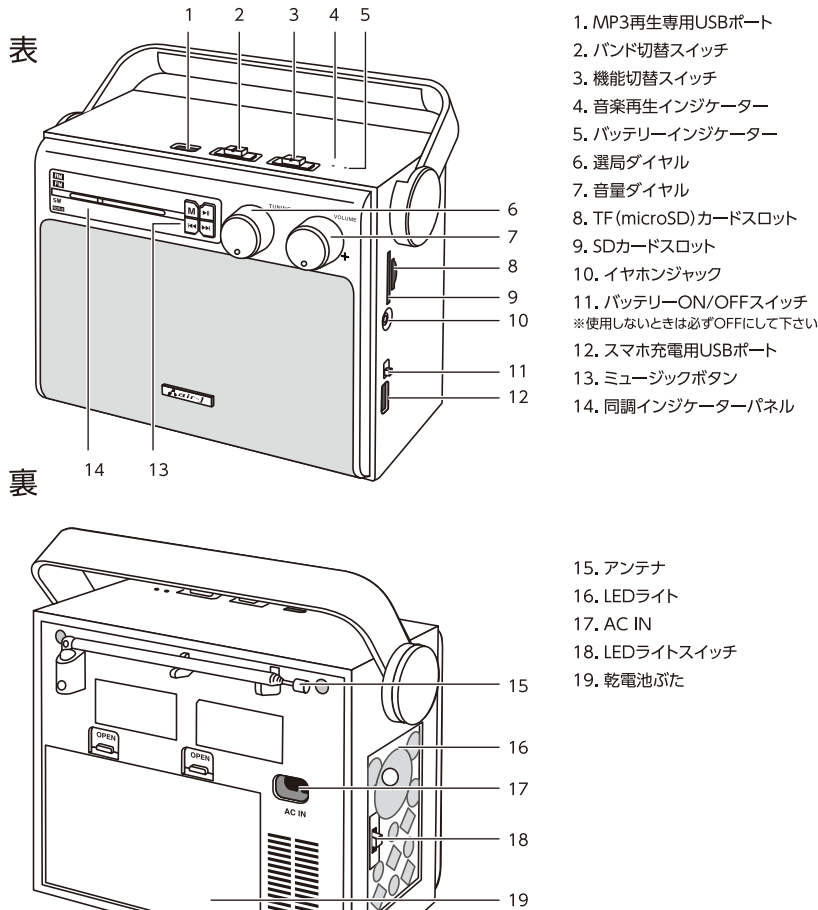

ACアダプターケーブル



コンセントプラグ

AC IN端子


スマホを充電する

内蔵バッテリーから、スマートフォン・携帯電話を充電することができます。

- 内蔵バッテリーへの蓄電をする。(本書 P3参照)
 - バッテリーON/OFFスイッチを「ON」にします。
 - 充電したい機器に対応したUSB充電ケーブルのUSBコネクタを、スマホ充電用USBポートに挿し込みます。
 - 充電したい機器の充電用ポートに、もう片方のコネクタを挿し込みます。
 - 充電が開始されます。(充電の確認はスマートフォン本体で行なって下さい)
- ※スマホ等へ充電をする際は、ACアダプターケーブルをコンセントから抜いて下さい。
※内蔵バッテリーへ蓄電しながら、スマホ等への充電はできません。
※スマホ等を充電中に本製品のバッテリー残量が30%未満になると充電インジケーターが点滅します。その際はACアダプターケーブルを接続し内蔵バッテリーを蓄電して下さい。
※蓄電が終わりましたらバッテリーON/OFFスイッチを「OFF」にして下さい。

●必要電力が5V/1A (5W) 以下であればスマホ以外の機器でも充電可能です


⚠ 乾電池では、スマホ・携帯電話の充電はできません

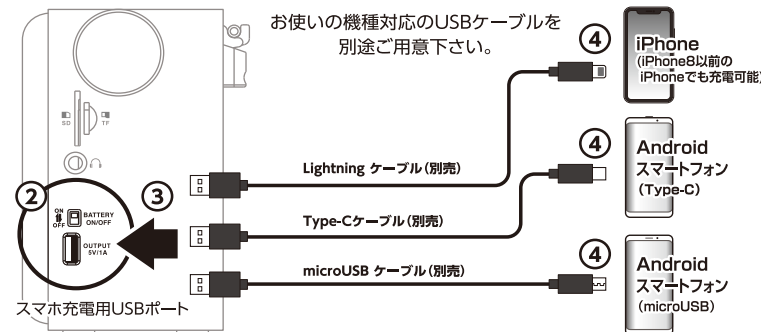

LEDライトを使う

- LEDライトスイッチを「ON」にします。(スイッチを上げる又は下げる)

- **スポットライト**：スイッチを上げる
- **ワイドライト**：スイッチを下げる

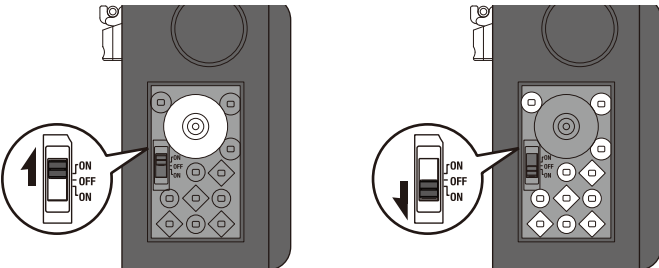

1

電源を準備する


1. 内蔵バッテリーへの蓄電

内蔵バッテリーで、スマホ充電・ラジオ・音楽・LEDライト等を使用する事ができます。

- バッテリーON/OFFスイッチを「ON」にします。
 - 付属のACアダプターケーブルを、「AC IN」に挿し込みます。
 - 家庭用コンセントに、コンセントプラグを挿し込むと、バッテリーインジケーターが「赤色」に点滅し蓄電が開始されます。
 - バッテリーインジケーターが「赤色」の点灯になると蓄電が完了です。
(フル蓄電時間：約8時間～10時間)
- ※蓄電が完了後は、必ずケーブルをコンセントから外して下さい。
※蓄電が終わりましたらバッテリーON/OFFスイッチを「OFF」にして下さい。
※使用しなくても2～3ヶ月に1度程度は必ず本体へ蓄電して下さい。

●バッテリーインジケーター

充電状態	インジケーター
充電中	赤色点滅
充電完了	赤色点灯

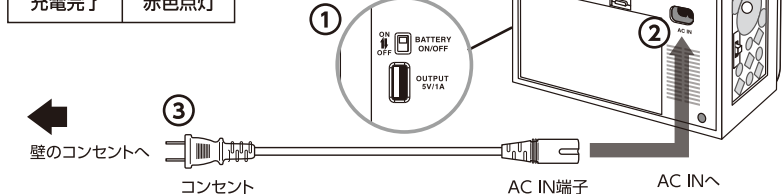


2. 電池を入れる (ラジオ・LEDライト専用電源)

⚠ 乾電池では、スマホ・携帯電話の充電はできません

※スマホ・携帯電話を充電する際は、1.内蔵バッテリーへの蓄電を行なって下さい。

単1アルカリ乾電池4本で、ラジオ・音楽・LEDライトを使用する事ができます。


- 乾電池ぶたを開ける。
 - 乾電池を＋－の向きを正しく入れる。
- ※種類の違う乾電池を混ぜないで下さい。

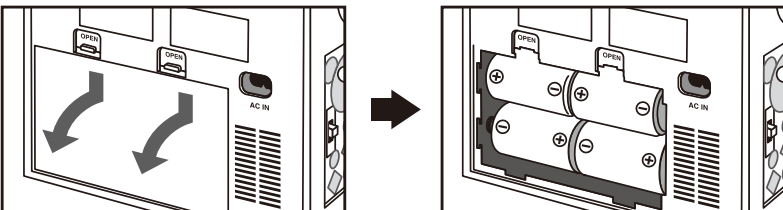


3

外部入力からの音楽を聴く

「SDカード」「TF (microSD) カード」「USB」から、各メディアに保存された、MP3音楽データを聴くことができます。

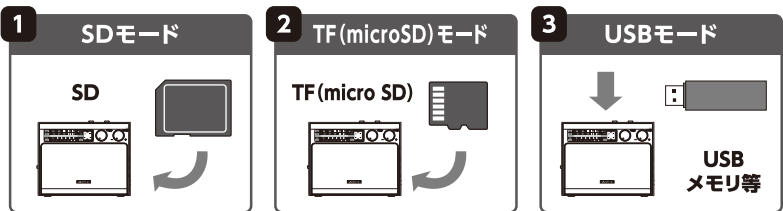

- 機能切替スイッチを「MP3 SD/TF」にします。(音楽再生インジケーターが赤色に点灯)
- 各メディアを各スロット及びポートに挿し込みます。
- 本体ボタンを操作して音楽を再生します

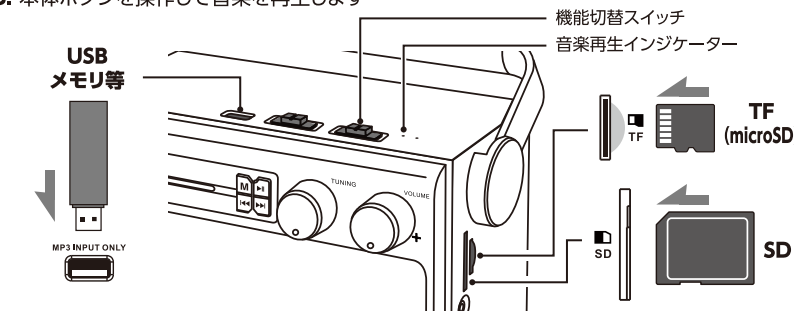

ミュージックボタンの機能と操作方法

M	▶▶ 再生/一時停止	M	SD、TF (microSD)、USB各モード切替
◀◀	頭出し・前の曲 ※	●	複数のメディアを各スロット、ポートに装着している場合、1回押すごとにモードが切り替わります。
▶▶	次の曲 ※		

※再生中に

音楽データ再生のご使用

本製品で再生可能な SD/TF (microSD) カードは、パソコンで「FAT32形式」にフォーマットした最大32GBまでのものに限りです。
また、再生可能な音楽データのファイル形式は「MP3」かつフォルダ分けされていないデータに限りです。
※スマートフォン等で保存したデータは再生出来ません。

6