



# Bluetooth 片耳イヤホン

型番：ABT-AP6

## 取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

### パッケージ内容


- Bluetoothイヤホン
- 充電ケース
- USB Type-C充電ケーブル
- マニュアル
- イヤークラス(予備 ×1SET)
- 保証書(別途)

### 各部の名称


#### ●充電ケース

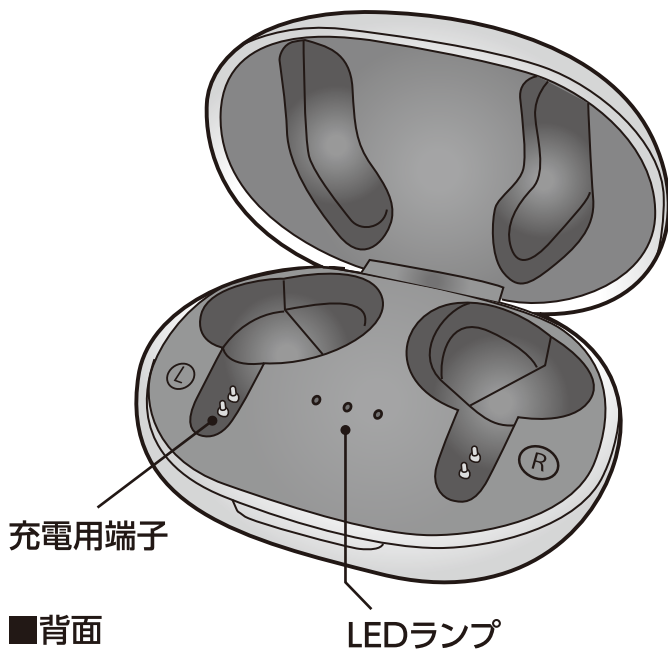

#### ●イヤホン

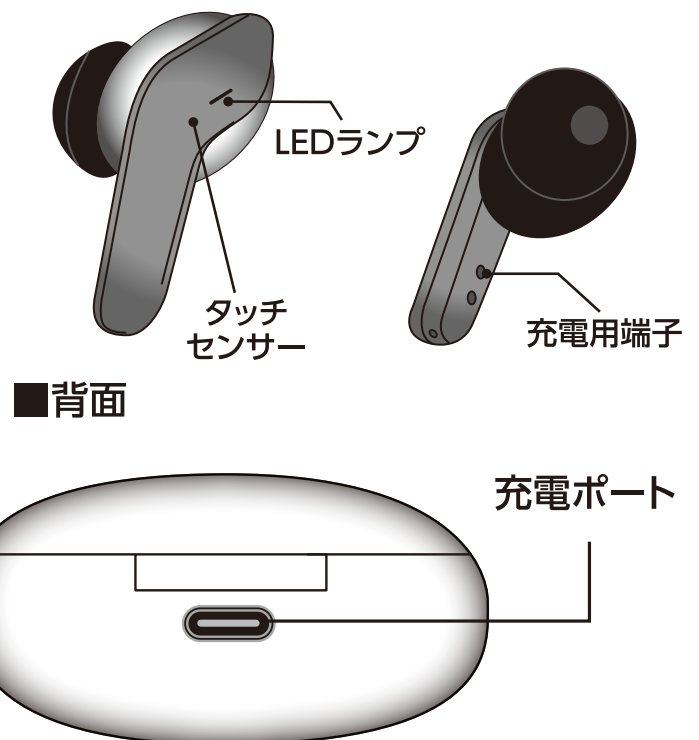

#### ■装着方法

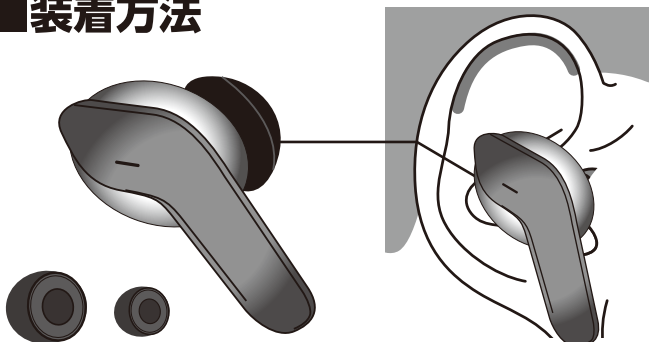


※イヤークラスはMサイズが装着されています。サイズが合わないときは付属の他のサイズに交換して下さい。

## 充電のしかた

イヤホンを充電ケースに入れ、図のように付属の充電用ケーブルを接続してご使用前に必ず充電をしてください。

※ケース収納時にLとRのLEDが赤色点灯し充電が開始した事を必ずご確認ください。

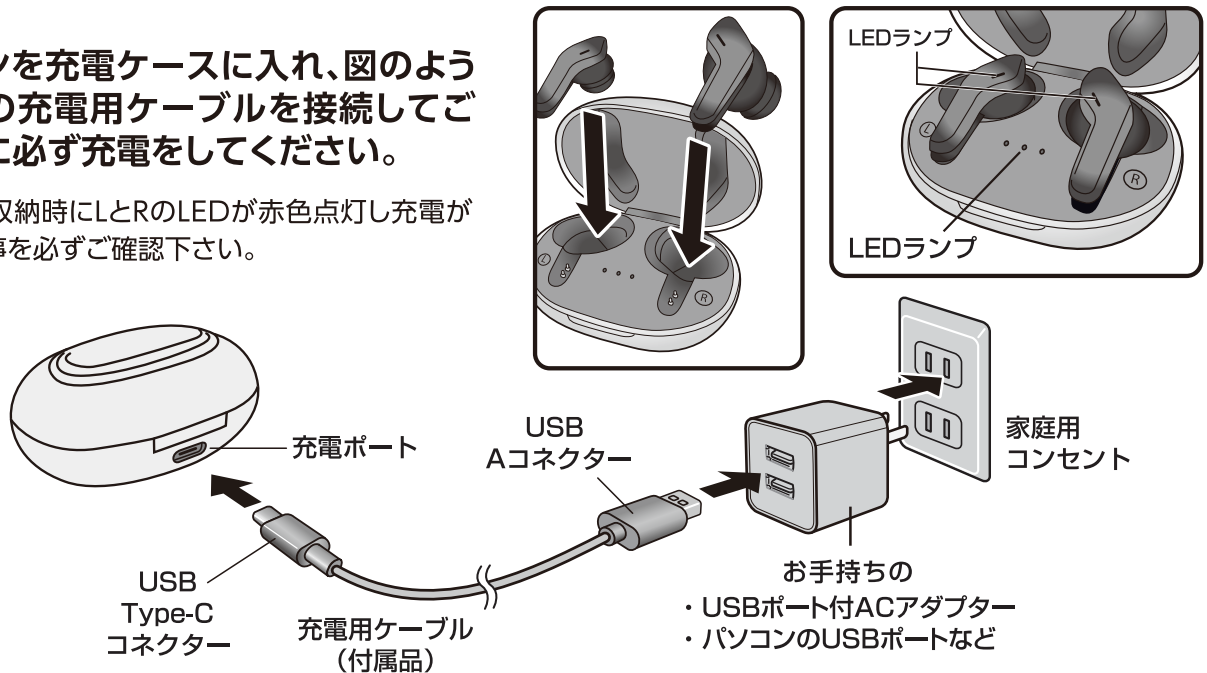


●充電の状態は以下のようにLEDランプが点灯、点滅します。

充電状態	LEDの状態	
	充電ケース	イヤホン
充電中	白点滅	赤点灯
充電完了	白3つ点灯	青点灯の後、消灯


## ペアリング（機器への初期登録）のしかた

**1** 充電ケースから左右のイヤホンを取り出し、数秒待つと左(L)、右(R)いずれかのイヤホンのLEDインジケータランプが点滅しペアリングモードになります。

※製造時期やロットにより、点滅するイヤホンにバラつきがある場合があります。

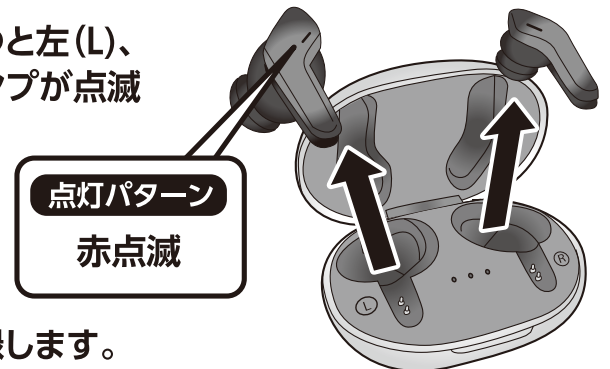

**2** スマホのBluetooth設定で (ABT-AP6) を検索、登録します。

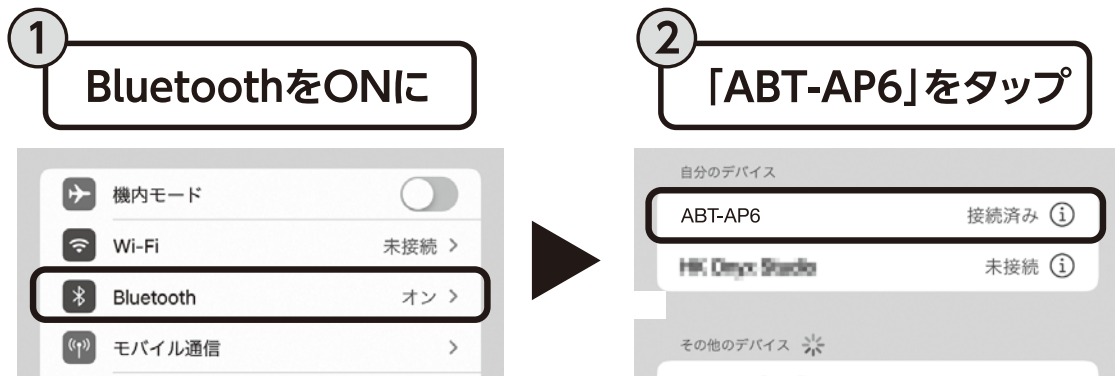

**3** LEDランプが消灯しペアリングが完了です。次回から電源がオンになっている場合、ケースから取り出せば自動的に接続されます。



## 通話のしかた

通話にはタッチセンサーを使用します。発信はスマホ側で操作してください。

### 1 電話に出る

LかRのタッチセンサーを **2回** 短く押す

### 2 電話を切る

LかRのタッチセンサーを **2回** 短く押す

※的確にタッチセンサー部分をタッチしてください。他の部分をタッチすると反応しない場合があります。

※接続機器の仕様、設定によっては音声をヘッドセットに切り替える必要があります。



## 音楽の聴き方

スマホを操作しスマホにプリインストールされているミュージックプレイヤーを起動させてください。※ダウンロードしたアプリ等で正常に操作できない場合があります。

### 1 再生／一時停止


LかRのタッチセンサーを **2回** 短く押す

### 2 次の曲に送る

Lのタッチセンサーを **3回** 短く押す

### 3 今の曲の頭出し／前の曲の頭出し

Rのタッチセンサーを **3回** 短く押す

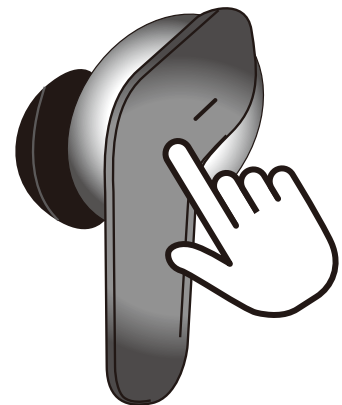

## 電源のオン／オフ

### 1 電源をオフにする

充電ケースにイヤホンを戻しフタを閉めると電源がOFFになります。



LとRのタッチセンサーを同時に「約4秒」LEDランプが赤に点灯するまで長押ししてください。

### 2 電源をオンにする

充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源がONになります。



LとRのタッチセンサーを同時に「約2秒」LEDランプが青赤交互に点滅するまで長押ししてください。



### ■イヤホンの電源が入らない

→イヤホンを約1時間充電して下さい。

### ■充電ケースからイヤホンを取り出しても電源が入らない。充電ケースでイヤホンを充電しても充電ランプが付かない。

→充電ケースとイヤホンを約1～2時間充電して下さい。

### ■ペアリングができない。

→イヤホンを充電ケースに戻し、スマートフォン等から本製品の登録「ABT-AP6」を削除後、スマートフォン等の接続機器を再起動してから、再度ペアリングを行なってください。

→イヤホンを充電し、ペアリングを確実に実行してスマートフォン/携帯電話に接続して下さい。

→スマートフォン/携帯電話のBluetooth機能を確実にONに設定して下さい。

→他のBluetooth機能搭載の機器がある場合、イヤホンがスマートフォン/携帯電話から約10m以上離れていないか、また、壁や影響を受けそうな電子機器がないか確認して下さい。

→お使いのスマートフォン/携帯電話はBluetooth対応機種ですか?携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

→他のBluetooth機器が近くにありませんか?(ゲーム機・パソコンなど)近くにそれらの物がある場合は、他のBluetooth機器の電源を切ってから、再度お試しください。

→ペアリングの対象はスマートフォン/携帯電話ですか?ABT-AP6はスマートフォン/携帯電話での通話専用のイヤホンマイクです。パソコンやゲーム機でのご使用は想定しておりません。サポート対象外となります。

→長時間イヤホンを使用せずに充電をしないと、内蔵電池が使用不能になる場合がありますので、ご注意ください。

→イヤホンとスマートフォン/携帯電話の有効距離は約10mです(周囲環境により異なります)有効距離以上に離れた場合は、接続が切断されますが、10分以内に有効距離に戻れば、自動的にスマートフォン/携帯電話に再接続されます。

### ■片耳のみの使用は可能ですか?

→片耳のみの使用は推奨しておりません。

### ■受話音量が小さい(相手の声が小さい)

→本製品は音量調節機能がついておりませんので、スマートフォン/携帯電話を操作し受話音量を大きくして下さい。なお本製品使用中はスマートフォン/携帯電話本体で受話音量を操作できない機種もあります。(スマートフォン/携帯電話本体の操作についてはスマートフォン等の取扱説明書をご覧ください。

### ■ABT-AP6使用者の声が、通話している相手に聞こえにくい。

→マイクは単一指向性のため、向きを口元に合わせ少し大きめの声で会話して下さい。

→通話している相手の携帯電話の受話量を上げて下さい。

→電波を使用しているため、電波の状況によっては音声に影響が出ることがあります。

### ■イヤホンのスピーカーから着信音が聞こえない。

→スマートフォン/携帯電話の機種によっては、携帯電話本体での設定が必要なものもあります。

### ■これまで使えていたのに、使えなくなった。(一部の機能が使えない場合も含む)

→再度ペアリングをやり直して下さい。

## 困ったときは / トラブルシューティング

### ■使用中にABT-AP6からノイズが発生したり、音声に乱れが入ります。

- 電波を使用しているため、ご利用の環境によってはノイズが入ったり音声乱れる場合があります。(本製品にはノイズキャンセル機能は搭載しておりません。)
- お近くで無線LANや電子レンジを使用していませんか?これらの機器等は電波の干渉が発生する場合があります。これらの電源を切る、もしくは別の場所にてご利用下さい。

## 仕様

【連続通話時間】イヤホン単体:最大約2時間

充電ケース併用:最大約3回

【音楽再生時間】イヤホン単体:最大約2.2~2.5時間

充電ケース併用:最大約3回

【連続待受時間】最大約60時間(フル充電、Bluetooth接続、音楽再生無しの状態)

【バッテリーケース充電時間】約2時間

※時間は使用条件により異なります。

●通信方式:Bluetooth Ver5.2 ●使用周波数帯域:2.4GHz

●対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP

●対応コーデック:AAC/SBC ●再生周波数帯域:20Hz-20KHz

●ドライバーユニット:ダイナミック型 ●マイク形式:MEMS型

●バッテリー容量:・イヤホン:25mAh×2 ・充電ケース:250mAh

●入力電圧:5V/300mA(充電ケース) ●充電ポート:USB Type-C

●通信可能距離:Class2 ●防水規格:IPX4

●サイズ:【イヤホン】約W18×D19.5×H33.5mm

【充電ケース】約W61.7×D44.5×H29.4mm

●重量:約35g【イヤホン】約3g×2【充電ケース】約29g

●素材:【イヤホン】ABS【充電ケース】ABS【充電ケーブル】PVC

## ユーザーサポートについて

※レシートなどの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となります。  
保証書と併せて大切に保管願います。



株式会社 **エアージェイ**

〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8  
エアージェイビル  
<https://air-j.co.jp>

商品に関するお問い合わせ

☎ **0120-550-304**(サポート)  
受付時間:月~金曜日9:00~18:00※土日祝を除く  
✉ [info@air-j.co.jp](mailto:info@air-j.co.jp)