



型番：MB-SS9700MG WH/BK 共通

DATE : YYMMDD

マグネット式ワイヤレスモバイルバッテリー 取扱説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

⚠ 初回使用前に、必ず本製品のフル充電を行ってください。

パッケージ内容

- ・本製品
- ・本製品充電用ケーブル(USB CtoC)
- ・取扱説明書、保証書(本書)

各部名称

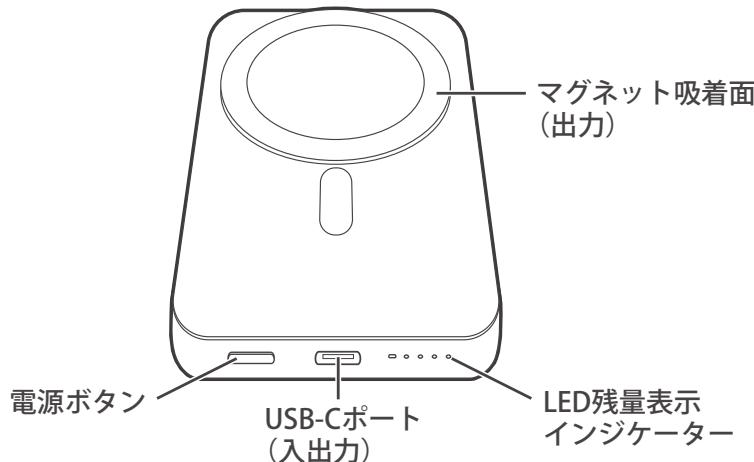

【標準容量】 9700mAh (37.34Wh) 【定格容量】 5900mAh

【入力】 (USB-C) : 5V/3A, 9V/2A(PD18W Max)

【出力】 (USB-C) : 5V/3A, 9V/2.22A/12V1.67A(PD20W Max)【単ポート使用時】
(マグネット式充電) : 5V/1A(5W), 7.5V/1A(7.5W), 9V/1.12A(10W), 9V/1.66A(15W Max)【単ポート使用時】
(同時充電) : 5V/3A(15W) Max (パススルー) : 5V1A(5W) Max

【サイクル寿命】 約2000回(理論値)

【エネルギー密度】 260Wh/kg

【電圧】 標準: 3.85V 最大: 4.4V

【素材】 PC、ABS、アルミニウム合金

【蓄電可能温度】 0~45°C

【充電可能温度】 -10~55°C

【本体サイズ】 約67×21×107mm

【重量】 約197g

【充電時間】 9V/2.22A : 約3時間~4時間30分

【保護機能】 短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護

ご注意事項(必ずお読みください)

警告

誤った取り扱いで人が死亡・重傷等を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

はじめに

- ・使用前はあらかじめ内蔵充電池への充電をしてください。また、充電していても数日間使用しないと電力を消費します。都度充電をしてください。
- ・長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度程度は充電をおこなってください。完全放電すると、使用できなくなる恐れがあります。
- ・本製品とスマートフォンを重ねて充電しながら使用した場合など、温かく感じる温度で長時間肌に触れていると低温やけどになる場合があります。また、ズボンのポケットなどに入れて本製品で充電する場合は、肌に触れている部分に充電による熱が加わり低温やけどにいたる場合があります。
- ・本製品および充電機器が温かく感じた時は速やかに肌から離してご使用ください。
- ・本製品は医療機器、原子力設備・機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品を長期間使用しない場合はUSBポートからケーブルを外してください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・急速充電には各急速充電に対応した端末が必要です。
- ・接続する端末によっては充電に時間がかかる場合があります。
- ・接続端末にケース、カバー等を装着している場合、形状によっては接続できない場合がございます。
- ・サイクル寿命は予測値となります。使用状況や使用環境などによってサイクル寿命は異なります。

⚠ 危険

発熱・破裂・発火の原因になります。

- 機内でのご使用は絶対におやめください。航空基準とはあくまで「持ち込み可能製品」という基準です。
- 本製品が満充電になったら必ずケーブルを抜いて保管してください。長時間充電したままだと火災の恐れがあります。
- 高温の場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
- ハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。



機内持込について

本製品は、機内への持込基準を満たすが、国や航空会社により持込基準が異なりますので、事前に各航空会社に規定をご確認ください。また安全性の観点から、機内でのご使用は絶対におやめください。飛行中は気圧変化や振動などの影響により、事故のリスクが高まる可能性があります。

⚠ 警告

- 適合各機器の各種メモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。ご使用に際して、製品以外のメモリー等の損害の補償は、責任を負いかねますので必ずメモリーの控えをとってからご使用ください。
- 本製品を使用せず長期間保管する際、本体を満充電にしてから電源をOFFにしてください。保管後3ヶ月以上経過した場合は、再度本体を満充電にしてください。本体の電池容量が著しく低下して、充電ができなくなる場合がございます。
- 濡れた手で本製品を触ったり使用しないでください。また水分がかかるような状況では、絶対に使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。それらの原因による故障、トラブルに関しては一切責任を負いかねます。
- 本製品に金属など異物を差し込まないでください。リチウム電池の発煙、発火に繋がります。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など直射日光の当たる場所、ほこり、振動、湿気や水漏れの多い場所などで使用や保管はしないでください。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

△ 注意

- 風呂場等、湿気の多い場所でのご使用や、雨などかかる事はおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- 初めてのお使いの時や、長時間ご使用にならなかつた時は、ご使用前に必ず充電してください。
- 長時間使用しない場合でもなるべく3ヶ月に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかつた本製品は十分に充電されず、使用時間が短くなる事があります。
- 本製品の電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなった時は本製品の交換時期です。新しい商品をお買い求めください。
- 1回で使うことのできる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になつたら本製品の寿命とお考えください。リチウムの特性上少しづつパワーは落ちていきます。
※弊社試験結果に基づく、約1,500mAhのバッテリー搭載スマートフォンでの目安です。機器および使用条件により、実際の充電可能な回数とは異なります。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の電池パックの劣化度により異なります。
- 本製品の使用条件により、寿命が近づくにつれて本製品の電池パックが膨れる場合がありますが、その場合は本製品の寿命とお考えください。
- ご使用に関して、対応各機器及び通話内容に関する損害などの保証は一切いたしませんので、予めご了承の上、ご使用ください。
- パッケージに記載された充電容量は、本製品を満充電にした直後から充電した場合です。スマートフォンの電池状態により多少異なります。
- スマートフォンに本製品を接続したままカバン等と一緒に入れないでください。コネクター部分に大きな力が加わりますと接触不良や破損の原因となります。
- 付属のケーブルは充電専用です。データ通信には使用できません。
- 本製品を充電する際のAC充電器は同梱されていません。別売のAC充電器から充電してください。
- ケーブルを極度に曲げたり、ねじったりしますと、断線しショートの原因となります。
- 適合各機器等からコネクターを抜く際はケーブルを持って引っ張らないでください。断線によるショートが原因で火災になる恐れがあります。
- 本製品を使用しての国外でのトラブル等はお受け致しかねます。あらかじめご了承ください。

故障かな?と思ったら よくあるお問い合わせ

● スマホなどの適合機器に充電できない

- スマホなどの適合機器が完全放電(バッテリー残量0%になっている)している場合は充電できない場合があります。その際は家庭用コンセント充電器で一度充電する必要があります。
- 1回で利用できる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になつたら本製品の寿命とお考えください。
リチウム蓄電池の特性上少しづつパワーは落ちていきます。
- パソコンから本製品に充電できない、または遅い
→ パソコンのUSBポートからの出力は推奨されません家庭用コンセント充電器を使用して充電してください。
- 本体が触れない程熱くなる等の異常の場合
→ すぐに本製品での充電を中止し、弊社にご連絡ください。

家電リサイクルする場合



本製品はリサイクル可能リチウムイオン電池を内蔵しているため、製品を廃棄・リサイクルする場合は、お住まいの各地方自治体の指示に従ってください。

製品に関するお問合せ

販売元: 株式会社 エアージェイ
〒186-0003
東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
<https://air-j.co.jp>




商品のサポート・お問い合わせ
QRコード

ご使用方法

電源ボタン

- 電源ボタンを短く押すと、充電出力がオンになり、LEDバッテリー残量が表示されます。
- バッテリー残量確認時、LEDは約35秒後にオートオフ機能により電源オフとなります。
- または電源ボタンをダブルクリックしても電源オフにすることができます。

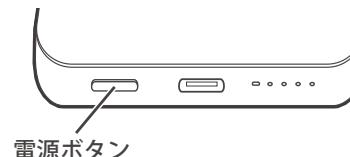

電源ボタン


本製品への充電(付属ケーブル)

- 1.付属の充電ケーブルを本製品のUSB-Cポートへ接続してください。
- 2.ケーブルの反対側をUSB-Cポート対応家庭用コンセント充電器(別売)へ接続してください。
- 3.コンセント充電器をご家庭のコンセントに挿し込むと、本製品のLEDインジケーターが点灯、点滅し蓄電がスタートします。
- 4.満充電になると、電池残量ランプが全灯します。ケーブルを抜いて充電を終了してください。

※家庭用コンセント充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB-Cポート搭載の充電器をご用意ください。


※家庭用コンセント充電器は出力18W以上を推奨しています。出力18W未満またはパソコンからの充電は充電できない、または時間がかかる場合があります。

※ケーブルを挿したままにするとコネクター部分が破損する恐れがあるので、充電後はケーブルを外してください。

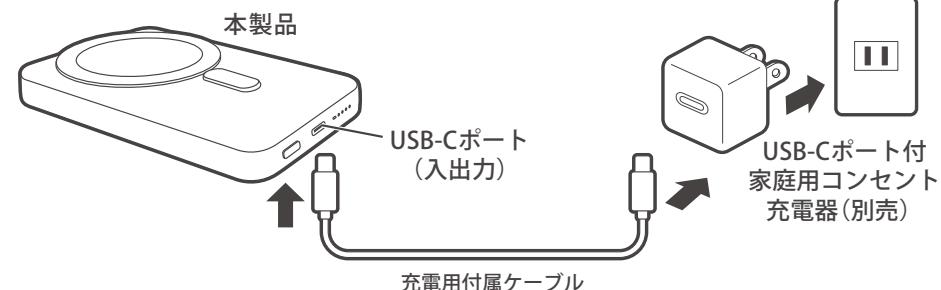

ポートからの充電

本製品のポートは【USB-Cポート】のみです。

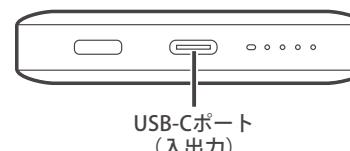

USB-Cポート
(入出力)

- 1.各適合機種に適した充電ケーブル(別売)を本製品のUSBポートへ接続してください。
- 2.接続したケーブルの反対側を充電する機器に接続してください。
- 3.自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを1回押下してください。
- 4.充電状態は各適合機種をご確認ください。満充電になりましたらケーブルを抜いてください。

マグネット式からの充電

- マグネット式充電に対応した各適合機種を吸着部分に位置を合わせ、セットしてください。充電が開始されます。
- 自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを1回押下してください。
- 充電状態は各適合機種をご確認ください。満充電になりましたらケーブルを抜いてください。



※吸着位置のズレなどによって充電が開始されない場合、各適合機種を本製品へセットし直してください。


パススルー充電

5V1A (5W)

同時充電

5V3A (15W)

本製品の充電と各適合機種の充電を同時にすることができます。


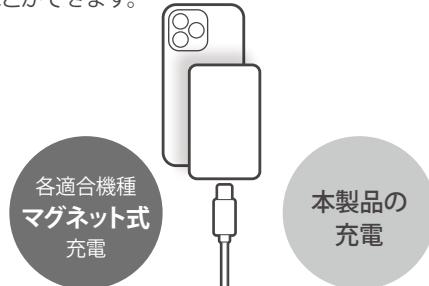


ご注意
※充電中に機器を使用すると満充電にならない場合があります。
※ケーブルを挿したままにするバッテリー残量が減ります。使用しない場合はケーブルを外してください。
※高速充電する場合は高速充電に対応した端末及び充電ケーブルが必要です。(別売)

LED残量表示インジケーター

LEDランプは高速充電中にランプが点灯します。

残量表示は右のランプから順に蓄電と共に左へ点灯していきます。

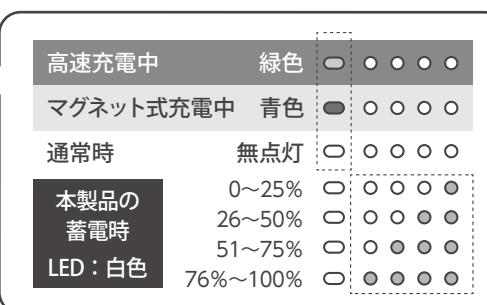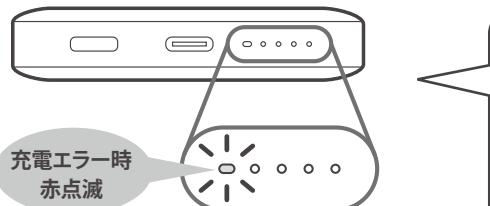

磁気を帯びた場所にマグネット吸着面を吸着したり、正しくマグネットに吸着できなかった場合は表示ランプが赤く点滅します。本製品を離してください。

USB-Cポート入出力対応バッテリー/各適合機種への接続時の注意

※入出力対応のUSB-Cポートがあるバッテリーまたは各適合機種を充電する場合、お客様が意図した充電方向にならない場合があります。あらかじめご了承ください。